Mode d'emploi

AUTHENTIC ACCESSORIES

MOPAR

Navus™

navigation on the go.

© Droits d'auteur 2005 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Téléphone : 913/397,8200 ou 800/800,1020
Télécopieur : 913/397,8282

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, U.K.
Téléphone : 44/0870.8501241
Télécopieur : 44/0870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
Téléphone : 886/2.2642.9199
Télécopieur : 886/2.2642.9099

Tous droits réservés. Sauf si expressément stipulé dans le présent document, aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, copiée, transmise, diffusée, téléchargée ni stockée sur un support quelconque, dans n'importe quel but, sans l'autorisation écrite préalable de DaimlerChrysler Motors Company, LLC et Garmin.

Les renseignements fournis dans ce document peuvent être modifiés sans préavis. DaimlerChrysler Corporation se réserve le droit de modifier et d'améliorer ses produits et d'apporter des changements au contenu, sans obligation d'aviser toute personne ou organisation de tels changements ou améliorations. Visitez le site Web Garmin www.garmin.com/products/navus pour obtenir des mises à jour et des informations supplémentaires sur l'utilisation et le fonctionnement de cet appareil.

Garmin® et AutoLocate® sont des marques déposées de Garmin Ltd. ou de ses filiales, et ne peuvent pas être utilisées sans le consentement explicite de Garmin. Navus™ est une marque de commerce de DaimlerChrysler Corporation.

Cette version française du mode d'emploi Navus anglais (n° de pièce Garmin 190-00539-00, édition A) est fourni à titre de commodité. Au besoin, veuillez consulter la plus récente version du mode d'emploi anglais relativement à l'utilisation et au fonctionnement du Navus.

Avril 2005 N° de pièce Garmin Garmin 190-00539-90 Édition A Imprimé à Taiwan

Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté le Navus™! Pour profiter au maximum de votre nouveau système de navigation, lisez ce mode d'emploi et familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre appareil.

Le Navus fonctionne en mode sécuritaire

Votre Navus est doté d'une fonction sécuritaire qui augmente la sécurité de conduite. Lorsque votre véhicule est en mouvement, le mode sécuritaire désactive toutes les fonctions exigeant une attention importante du conducteur et qui risqueraient de le distraire.

Références rapides

- Pour trouver une adresse, page 26.
- Pour comprendre les informations présentées sur la page de carte, pages 9–17.
- Pour utiliser le Navus en mode de simulation, page 8.
- Pour en savoir davantage sur le GPS, page 56.
- Pour des renseignements sur la sécurité, pages 1–2.

Pour communiquer avec Garmin

Si vous éprouvez des difficultés en utilisant votre Navus ou si vous avez des questions, appelez le service d'assistance de Garmin au 913/397-8200 ou au 800/800-1020, du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00 (heure centrale), ou envoyez-nous un courriel à l'adresse sales@garmin.com. En Europe, appelez Garmin (Europe) au 44/0870-8501241.

Pour obtenir des pièces de rechange ou des accessoires, visitez le site www.garmin.com/products/navus.

Conservez le numéro de série de votre Navus

Notez le numéro de série en cas de perte, vol ou défectuosité. Ce numéro à 8 chiffres est inscrit sous la carte Compact Flash (CF), du côté passager de l'appareil. Ouvrez le couvercle de la carte CF pour voir le numéro. Reportez-vous à la page 61 pour de plus amples renseignements.

Numéro de série : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Introduction i
Le Navus fonctionne en mode sécuritaire i
Références rapides i
Pour communiquer avec Garmin i
Conservez le numéro de série de votre Navus i
Entretien de votre Navus 4
Nettoyage de l'écran tactile 4
Nettoyage du boîtier 4
Recommandations de sécurité 1

Pour commencer 3
Présentation du Navus 3
Aperçu de la navigation 4
Fonctions de base du Navus 6
Mise sous/hors tension du Navus 6
Utilisation des touches 6
Utilisation de l'écran tactile 7
Réglage du volume du haut-parleur 7
Utilisation du clavier 8
Utilisation du Navus en mode de simulation 8

Utilisation du Navus 9
Fonctionnement de la page de carte 9
Premier affichage de la page de carte 9
Fonctions de la page de carte 10
Modes de conduite et d'acheminement 16
Changement de la vue de carte pendant la conduite 17
Consultation de la page de carte 17
Page Prochain changement de direction 18
Page d'itinéraire actuel 19
Page d'informations de trajet 20
Données affichées à la page d'informations de trajet 22

Recherche de lieux et calcul d'itinéraire 23
Recherche de lieux à visiter 23
Fenêtre Préférence de route 24
Autres options de recherche de lieux 24
Autres conseils pour la recherche de lieux 25
Recherche d'adresses ou d'intersections 26
Autres options d'adresse/intersection 27
Précision de votre recherche 27
Recherche de villes 28
Autres options de ville 28
Recherche de sorties 28
Autres façons de trouver des sorties 29
Recherche de points de cheminement 29
Recherche de résultats récents 30

Autres façons de trouver des résultats récents....30
Suppression de résultats récents....30
Planification d'un trajet à l'aide des fonctions de recherche....31

Planification et modification d'itinéraires....32
Planification d'un itinéraire....32
Sauvegarde d'un itinéraire....33
Suppression ou changement de nom d'un itinéraire sauvegardé....34
Modification d'un itinéraire....35
Recalcul d'un itinéraire....35
Ajout d'un détour....35
Ajout d'arrêts (itinéraire de trajet)....36
Ajout d'évitements....38
Définition d'un point MAISON....40
Modification de votre point MAISON....41

Personnalisation de votre Navus....42
Personnalisation de la page de carte....42
Onglet Carte....43
Onglets Ligne, Point, Ville et Zone....43
Réinitialisation des paramètres de carte par défaut....44
Modification des onglets de données....45
Personnalisation de la configuration globale....48
Rétablissement des paramètres initiaux du Navus....48
Onglet Général....49
Onglet Guidage....50
Onglet Achemt....50
Onglet Heure....53
Onglet Langue....54
Onglet Afficher....54
Personnalisation des tracés....55

Annexe....56
Qu'est-ce que le système mondial de positionnement?....56
La page Info GPS....56
État des satellites....58
Menu « Réception satellites médiocre »....59
Options de la page Info GPS....59
Utilisation de la navigation à l'estime....60
Installation de la carte CF....61
Affichage des informations de carte....62
Achat de données de carte supplémentaires....63
Affichage des informations de logiciel....63
Conformité aux règlements de la FCC....64
Contrat de licence d'utilisation de logiciel....65
La différence de la garantie Mopar....66

Entretien de votre Navus

Le Navus a été fabriqué avec des matériaux de haute qualité et n'exige aucun entretien de la part de l'utilisateur, à l'exception du nettoyage.

Nettoyage de l'écran tactile

L'écran tactile du Navus a été conçu pour être actionné au moyen de vos doigts. Bien qu'un stylet puisse également être employé, ne le faites jamais pendant que vous conduisez. N'utilisez jamais un objet rigide ou pointu sur l'écran tactile, car cela pourrait l'endommager. Pour enlever la poussière accumulée sur l'écran tactile, servez-vous d'un linge propre et sec. Nettoyez soigneusement l'écran afin d'éviter les égratignures. Vous pouvez utiliser de l'eau, de l'alcool isopropylique ou un produit nettoyant pour lunettes. Au besoin, appliquez le liquide sur un chiffon, puis nettoyez doucement l'écran tactile.

Nettoyage du boîtier

Le boîtier de votre Navus a été fabriqué avec des matériaux de haute qualité et n'exige aucun entretien de la part de l'utilisateur, à l'exception du nettoyage. Nettoyez-le avec un linge imbibé d'une solution de détergent doux, puis essuyez-le. Évitez les produits chimiques et les solvants pouvant abîmer les surfaces plastiques.

Recommandations de sécurité

Assurez-vous de lire ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le système de navigation. Il contient des instructions d'utilisation du système de manière sécuritaire et efficace.

AVERTISSEMENT : *Veuillez lire et respecter les précautions de sécurité ci-dessous. Autrement, un accident pourrait survenir et causer des blessures ou dommages matériels.*

- Vous pouvez vous exercer à utiliser l'appareil en utilisant le mode de simulation. Reportez-vous à la page 8 pour en savoir davantage.
- Pendant que vous conduisez, comparez les indications du Navus aux autres sources de navigation disponibles, y compris les plaques de rue, vos propres observations et des cartes. À des fins de sécurité, résolvez toujours les divergences avant de poursuivre la navigation.
- N'entrez pas de destinations, ne modifiez pas de paramètres et n'accédez à aucune fonction exigeant un usage prolongé des commandes de l'appareil ou de la télécommande pendant que vous conduisez. Arrêtez votre véhicule de manière sécuritaire et légale, à un endroit approprié, avant d'effectuer de telles opérations.
- N'utilisez pas le système de navigation pour vous rendre à des services d'urgence tels qu'un poste de police, un poste de pompiers ou un hôpital. La base de données ne répertorie pas tous les services d'urgence. En situation d'urgence, veuillez user de votre propre jugement et demander de l'aide.
- Pendant que vous conduisez, minimisez le temps passé à regarder l'écran. Regardez brièvement l'écran uniquement lorsque nécessaire et sécuritaire. Si vous devez regarder l'écran plus longtemps, arrêtez-vous à un endroit sûr.
- Les conditions et règlements routiers ont priorité sur les informations affichées sur la carte. Respectez les règlements routiers et adaptez-vous aux circonstances pendant que vous conduisez.
- Dans certains cas, il est possible que le système de navigation n'indique pas correctement la position du véhicule. Usez alors de votre propre jugement, en tenant compte des conditions routières. Il est à noter qu'en pareil cas, le système de navigation devrait corriger automatiquement la position du véhicule en quelques minutes.

- En cas de problème, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Autrement, un accident pourrait survenir ou l'appareil pourrait être endommagé. Si votre Navus ne fonctionne pas correctement, retournez-le à un concessionnaire DaimlerChrysler autorisé afin de le réparer.
- Assurez-vous que le volume n'est pas trop élevé, afin que vous puissiez entendre les bruits du trafic extérieur et des véhicules d'urgence.
- La base de données contenue dans la carte a été conçue pour vous fournir des suggestions d'itinéraire, et ne tient pas compte de la sécurité relative des itinéraires suggérés, ni des facteurs pouvant influencer le temps requis pour atteindre votre destination. Le système n'indique pas les routes barrées, les zones de construction, les caractéristiques des routes (par exemple le type de surface, l'inclinaison, l'état, les restrictions de poids et de hauteur), les conditions de circulation, les conditions météorologiques, ni tout autre facteur pouvant influer sur la sécurité ou la vitesse de votre parcours. Usez de votre jugement personnel dans le cas où le système de navigation est incapable de vous fournir un itinéraire secondaire.
- La base de données contenue dans la carte contient les plus récentes données disponibles au moment de la fabrication. Nous utilisons la source de données Navteq. Il est possible que les données de certaines régions soient imprécises ou incomplètes. Puisque les données des cartes ne sont pas nécessairement parfaites, nous vous recommandons de vérifier votre environnement afin de confirmer l'exactitude de votre destination.
- Le système mondial de positionnement (GPS) est régi par le gouvernement des États-Unis, qui est le seul responsable de sa précision et de son entretien. Ce système peut faire l'objet de changements susceptibles d'influencer la précision et les performances du matériel GPS. Le Navus est un système de navigation de précision. Cependant, tout système de navigation peut être incorrectement utilisé ou interprété et, par conséquent, devenir non sécuritaire.
- Ce produit a été conçu pour être employé uniquement comme aide à la navigation. Il ne doit pas servir à d'autres applications exigeant des mesures précises de direction, distance, lieu ou topographie.

Si vous avez des questions sur ce système de navigation, veuillez communiquer avec un concessionnaire DaimlerChrysler ou composer le 1-800-800-1020.

Pour commencer

Présentation du Navus

Récepteur infrarouge
Reçoit les signaux de la télécommande facultative. Ne le bloquez pas si vous utilisez une télécommande.

Touches de fonction
Permettent d'effectuer des opérations particulières, par exemple ouvrir la page de menu et rechercher des lieux. Reportez-vous à la page 6 pour de plus amples renseignements.

Écran tactile couleur à cristaux liquides
Affiche des informations cartographiques détaillées.

Touche Power
Appuyez sur cette touche pour mettre le Navus sous/hors tension.

Touches de fonction
Permettent d'effectuer des opérations particulières, par exemple ouvrir une page ou activer les annonces vocales. Reportez-vous à la page 6 pour de plus amples renseignements.

Aperçu de la navigation

L'exemple ci-dessous décrit les étapes de la recherche d'un restaurant dans votre région et la création d'un itinéraire pour s'y rendre. Si vous n'avez jamais utilisé le Navus ou un autre système de navigation, cet exemple vous permettra de vous familiariser avec les fonctions de votre appareil. Vous verrez comme le Navus est simple et rapide!

Étape 1 : Démarrez votre véhicule ou mettez la clé à la position Accessoires. Votre Navus se met automatiquement en marche. Le Navus recherche alors des satellites. Assurez-vous que votre Navus a une vue dégagée du ciel afin qu'il puisse détecter les satellites. Si, par exemple, votre véhicule se trouve dans un garage, il ne pourra pas recevoir les signaux des satellites. Une fois que le Navus a établi sa position, il affiche le message « Prêt à naviguer ».

Étape 2 : Appuyez sur la touche **FIND**. Le menu Trouver apparaît.

Étape 3 : Touchez **Alimentation & boissons**. Une liste de restaurants et bars situés dans votre zone actuelle apparaît, comparable à celle affichée ci-dessous.

Barre de défilement

Étape 4 : Pour faire défiler la liste de restaurants, appuyez sur la flèche vers le bas de la barre de défilement. Pour choisir un restaurant, touchez son nom. Des renseignements sur le restaurant apparaissent sur la page Alimentation/boissons.

Étape 5 : Pour créer un itinéraire vers ce restaurant, touchez **Allez à** (au bas de la page). La fenêtre Préférence de route apparaît. Touchez **Plus rapide**.

Étape 6 : Consultez votre itinéraire.

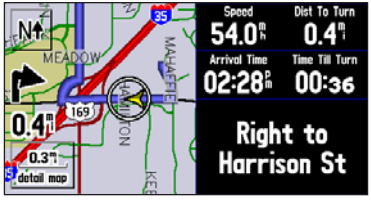

Ensuite?

Les pages qui suivent décrivent les nombreuses fonctions de votre Navus. En outre, ce manuel explique comment trouver une destination, ajouter des détours ou des arrêts à votre itinéraire et personnaliser votre Navus.

Fonctions de base du Navus

Mise sous/hors tension du Navus

Votre Navus se met en marche dès que vous démarrez votre véhicule ou mettez la clé à la position ACC. Divers écrans sont brièvement affichés, puis un message de conduite sécuritaire apparaît. Lisez le message et touchez **OK** pour afficher la page Info carte. Touchez **OK** une autre fois ou attendez que la page de carte apparaisse.

Utilisation des touches

Les touches du Navus vous permettent d'effectuer des opérations particulières telles que la recherche de lieux et la création d'itinéraires. La fonction principale de chaque touche est affichée en grands caractères au-dessus de la fonction secondaire. Appuyez brièvement sur une touche pour effectuer sa fonction principale. Maintenez une touche enfoncée pour activer sa fonction secondaire (si disponible). Par exemple, si vous appuyez sur la touche **MENU/ROUTE**, une page de menu apparaît. Si vous maintenez la touche **MENU/ROUTE** enfoncée durant plus de deux secondes, une page d'itinéraire apparaît.

Touche **PAGE/MARK** : **PAGE** vous permet d'afficher diverses pages sur votre Navus. Elle vous permet également de revenir à une page principale si vous avez sélectionné une page ou fenêtre d'option. Ainsi, si vous voulez quitter une page d'option, appuyez sur **PAGE**. **MARK** enregistre votre position actuelle comme point de cheminement. Reportez-vous à la page 15.

Touche **MENU/ROUTE** : **MENU** affiche un menu d'options pour la page courante. Elle affiche également des options de sous-menu. **ROUTE** affiche un menu de fonctions de navigation.

Touche **FIND/RECENT** : **FIND** vous permet de rechercher des villes, hôtels, restaurants, adresses et divers autres lieux. **RECENT** affiche la liste des lieux que vous avez récemment trouvés.

Touche **SPEAK/VOLUME** : **SPEAK** répète le prochain virage ou votre destination pendant que vous parcourez un itinéraire. **VOLUME** affiche un curseur de réglage du volume du haut-parleur.

Utilisation de l'écran tactile

L'écran tactile du Navus vous permet de sélectionner des options de menu, de positionner le pointeur de carte, de parcourir des menus et d'entrer des données à l'aide de votre doigt.

Pour utiliser l'écran tactile, touchez un objet affiché avec votre doigt, en exerçant juste assez de pression pour activer la fonction. **Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort sur l'écran tactile.** Si l'écran tactile ne répond pas correctement, il peut être nécessaire de la calibrer.

Pour calibrer l'écran tactile:

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez **Options**.
2. Touchez l'onglet **Afficher**.
3. Appuyez sur la touche **FIND** pour débuter la calibration. Suivez les directives affichées.

Réglage du volume du haut-parleur

Pour régler le volume du haut-parleur :

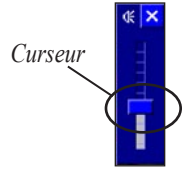

1. Maintenez enfoncée la touche **SPEAK/ VOLUME**. Une page de réglage du volume apparaît.
2. Pour régler le volume, déplacez le curseur vers le haut ou le bas avec votre doigt (sur l'écran tactile). Le plus haut réglage est dix, et le plus bas est un. Si vous réglez le curseur au minimum, aucun son ne sera émis. (Vous pouvez également alterner le volume entre trois valeurs en appuyant sur la touche **SPEAK/VOLUME** sur cet écran. Les trois réglages sont : volume nul, réglage de l'utilisateur et volume maximum.)
3. Lorsque vous avez terminé, touchez le **X** sur l'écran tactile.

Utilisation du clavier

Le clavier apparaît lorsque vous devez entrer du texte (p. ex. nom de rue, lieu ou point de cheminement). Lorsque le clavier apparaît, touchez des lettres pour écrire un nom. Pour entrer un nombre, touchez l'onglet 0-9; un pavé numérique apparaît. Les boutons **Espace**, **<**, **>** et **Supprimer** ont les mêmes fonctions qu'un logiciel de traitement de texte standard. Après avoir entré le texte voulu, touchez **OK**.

Le clavier est utilisé pour plusieurs fonctions. Son apparence peut varier selon la fonction. Les lettres ou chiffres non nécessaires à certaines fonctions ne figurent pas sur le clavier.

Utilisation du Navus en mode de simulation

Vous pouvez vous exercer à utiliser l'appareil en utilisant le mode de simulation.

Pour activer le mode de simulation :

1. Assurez-vous que l'appareil est en marche. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Sélectionnez l'icône **Information** à la page Menu Principal.
3. Sélectionnez l'icône **Info GPS** à la page Information.
4. Appuyez sur la touche **MENU** de la page Info GPS.
5. Sélectionnez **Utiliser à l'intérieur**.

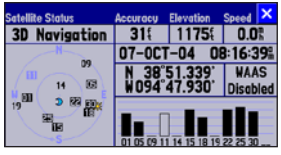

Page Info GPS

Lorsque vous créez un itinéraire, le Navus vous demande si vous désirez simuler la conduite sur cet itinéraire. Sélectionnez **Oui**. Le Navus affiche alors les directives de conduite pour la totalité de l'itinéraire. Pour activer la navigation GPS, répétez les étapes ci-dessus et sélectionnez **Utiliser à l'extérieur** à l'étape 5.

Utilisation du Navus

Fonctionnement de la page de carte

La page de carte est l'une des pages les plus importantes de votre Navus. C'est la première page qui apparaît après les pages de démarrage. Elle affiche des détails sur les rues lorsque vous naviguez vers une destination. La page de carte contient de nombreuses fonctions. La plupart sont disponibles lorsque vous parcourez un itinéraire ou pendant la conduite non guidée. Exercez-vous à utiliser ces fonctions avant de parcourir un itinéraire, afin de comprendre rapidement les éléments de la page de carte et de réduire le temps passé à observer l'affichage pendant que vous conduisez.

Premier affichage de la page de carte

Lorsque vous mettez votre Navus en marche, vous voyez une image de carte et un message indiquant que le Navus est en train de détecter les satellites locaux. Une fois que le Navus a détecté les satellites, il calcule votre position. Vous êtes alors prêt à naviguer.

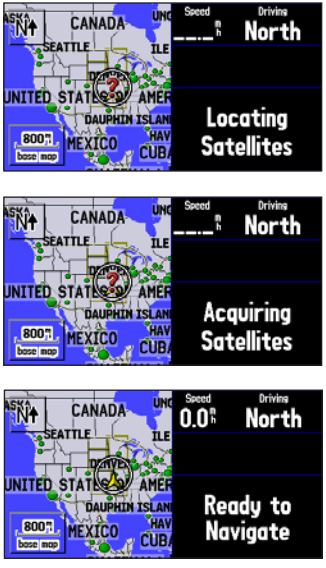

Ces images illustrent la séquence de messages affichés pendant que le Navus repère les satellites. Lors de la mise sous tension initiale, la recherche de satellites peut durer plus longtemps.

Fonctions de la page de carte

La page de carte contient de nombreuses fonctions utiles pour vous aider à consulter des éléments sur la carte et à parcourir des itinéraires. Si vous venez d'acheter votre Navus, exercez-vous à utiliser ces fonctions pendant que votre véhicule est immobile.

Barre d'outils de carte

Vous pouvez afficher une barre d'outils à gauche de la carte. Les outils (icônes) vous permettent de faire un zoom avant et arrière sur la carte. Pour afficher la barre d'outils de carte, touchez simplement la carte, et la barre d'outils apparaîtra. La page suivante décrit les outils disponibles.

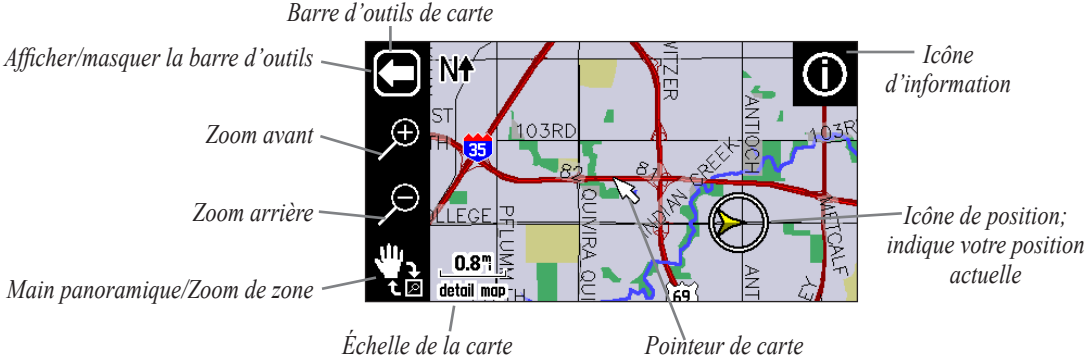

Appuyez sur la flèche blanche pour afficher/masquer la barre d'outils de carte.

Appuyez sur la loupe « + » pour agrandir une zone et augmenter le niveau de détail.

Appuyez sur la loupe « - » pour réduire une zone et voir une plus grande surface.

Appuyez sur la main panoramique, puis servez-vous de votre doigt pour « déplacer » la zone de visionnement et pour afficher des zones non actuellement visibles. Cette action s'appelle « panoramique ». En mode panoramique, les onglets de données situés à droite de l'écran sont masqués.

Appuyez sur le zoom de zone pour activer cette fonction, puis tracez un rectangle sur l'écran tactile. Lorsque vous retirez votre doigt de l'écran, la zone sélectionnée est agrandie. Consultez l'image de droite.

Touchez l'écran pour déplacer le pointeur de carte, qui identifie la cible.

L'icône de position indique votre emplacement physique actuel sur la carte.

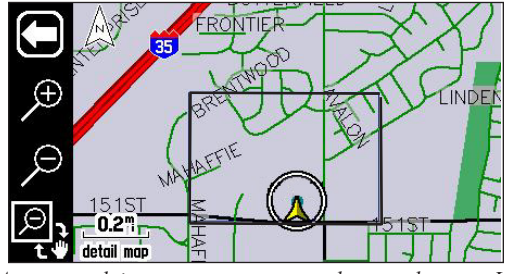

Avec votre doigt, tracez une zone sur la page de carte. Le Navus agrandit cette zone et affiche plus de détails.

Nord en haut et Tracé en haut

Nord en haut

Tracé en haut

Des icônes d'orientation sont affichées au coin supérieur gauche de la page de carte. Elles déterminent l'orientation des routes sur votre page de carte. Avec l'option « Nord en haut », la page de carte est toujours affichée avec le nord en haut, comme si vous lisiez une carte imprimée. Ainsi, pendant que vous conduisez, l'icône de position de déplace vers la gauche si vous allez à l'ouest, et vers la droite si vous allez à l'est.

Avec l'option « Tracé en haut », la page de carte est orientée de manière à ce que votre direction de déplacement soit toujours au haut de la page de carte. Ainsi, si vous allez vers le sud, la page de carte s'oriente afin que le sud soit en haut de la page de carte. Pour alterner entre les modes Nord en haut et Tracé en haut, touchez l'icône d'orientation. La barre d'outils de carte doit être masquée pour que vous puissiez modifier ces icônes.

La présence de la flèche à droite indique que la barre d'outils est activée. Touchez la flèche, et la barre d'outils de carte disparaît. Une icône d'orientation apparaît.

Page de carte avec barre d'outils

L'image du milieu montre un N avec une flèche pointant vers le haut, ce qui indique que le mode « Nord en haut » est actif. Touchez le N pour activer le mode « Tracé en haut ».

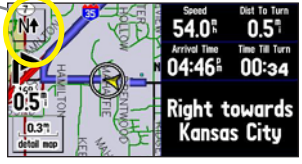

Page de carte en mode « Nord en haut »

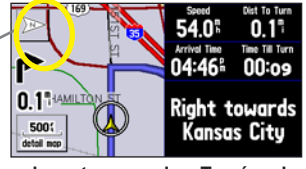

Page de carte en mode « Tracé en haut »

Échelle de la carte

L'échelle est affichée au coin inférieur gauche de la carte. Elle indique le niveau d'agrandissement actuel de la carte (par exemple 500 km, 0,8 km ou 200 m), ainsi que la carte utilisée. Votre Navus inclut une « carte de base » et une « carte détaillée ». La carte de base affiche des renseignements généraux tels que les noms de ville et les sorties d'autoroute. La carte détaillée fournit des détails supplémentaires tels que les commerces, les parcs et autres centres d'intérêt. Si vous visionnez la carte à une échelle de 20 milles (32 km), votre Navus affiche la carte de base. Lorsque vous faites un zoom avant, la carte détaillée apparaît.

Carte de base avec zoom de 20 milles

Carte détaillée avec zoom de 200 pi

Onglets de données

Le côté droit de la page de carte affiche des onglets de données contenant diverses informations sur votre trajet, par exemple votre vitesse et le prochain virage ou rue. Vous pouvez aisément masquer les onglets de données afin que la carte soit plus grande.

Pour afficher/masquer tous les onglets de données :

1. Sur la page de carte, touchez un onglet pour le masquer. L'onglet est alors remplacé par un symbole bleu du côté droit de l'écran.
2. Touchez ce symbole pour réafficher l'onglet. Un onglet devient rouge lorsqu'il est sélectionné.
3. Pour afficher/masquer plusieurs onglets, touchez et maintenez le côté gauche du groupe d'onglets supérieur que vous désirez masquer, puis faites glisser votre doigt en décrivant un « L » jusqu'au coin inférieur droit de l'écran. Inversez ce processus pour réafficher les onglets.

Icône d'information « i »

Comme décrit plus haut, vous pouvez faire défiler la page de carte en touchant l'écran avec votre doigt. Pendant que la carte défile, le pointeur de carte apparaît et sert de marqueur de cible. Si vous modifiez l'échelle, la carte est redessinée avec le pointeur au centre. Lorsque vous placez le pointeur sur un objet de carte, le nom de cet objet est affiché, et une icône « i » (Information) apparaît au coin supérieur droit.

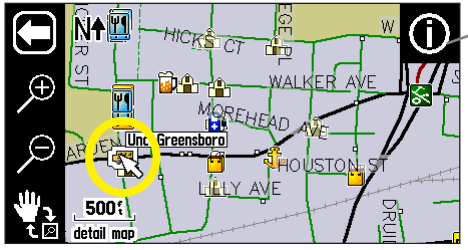

La flèche panoramique (encerclée) montre un centre d'intérêt.

Lorsque l'icône ***i*** *apparaît, touchez-la pour afficher des informations sur l'objet ou le lieu sélectionné.*

Dans l'exemple de droite, l'université de Caroline du Nord à Greensboro a été mise en évidence. Touchez l'icône **i**, et un onglet des centres d'intérêt se trouvant dans ce lieu apparaît. Sélectionnez **UNC-Greensboro** dans la liste, et la page d'information apparaît.

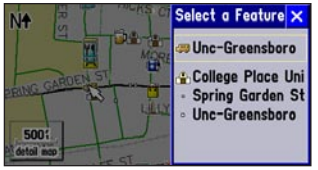

Sélectionnez l'icône de drapeau vert (coin inférieur gauche) si vous désirez sauvegarder cet emplacement en tant que point de cheminement (voir page 15 pour de plus amples renseignements).

Sélectionnez **Afficher carte** pour consulter une carte qui affiche également les coordonnées, la distance et l'orientation de l'université par rapport à votre position.

À la page d'information, vous pouvez aussi sélectionner **Allez à** afin de créer un itinéraire vers l'université (voir page 23 pour de plus amples renseignements sur la fonction Allez à).

Pour afficher la page de carte sans les coordonnées, appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Situer sur la Carte prinicipale**.

Points de cheminement

Vous pouvez sauvegarder tout élément de la carte ou du menu Trouver en tant que point de cheminement. Tous les lieux sont sauvegardés à un même endroit, donc vous pouvez facilement les rappeler ultérieurement.

Comme décrit à la page précédente, une icône **i** apparaît lorsque le pointeur de carte se trouve sur un objet de carte tel qu'un commerce, un parc, un lac, une église ou un autre centre d'intérêt. Lorsque le pointeur de carte se trouve sur une zone pour laquelle aucunes données de carte n'existent, une icône de drapeau apparaît au coin supérieur droit de la page de carte.

Si vous souhaiter mémoriser une zone ou un emplacement (par exemple un lieu particulier sur un lac ou dans un parc national), vous pouvez sauvegarder cette zone en tant que point de cheminement.

Touchez l'icône de drapeau. La page Nouveau waypoint de carte apparaît. Les coordonnées de la zone marquée sont affichées. Un nom (numéro) par défaut apparaît également. Si vous désirez le renommer, touchez le nom courant (003) et un clavier apparaît, vous permettant de taper un nouveau nom. Vous pouvez aussi toucher l'icône située à gauche du nom pour la modifier.

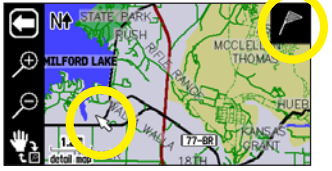

Touchez le carré bleu pour afficher une liste d'icônes en couleurs afin de marquer votre point de cheminement.

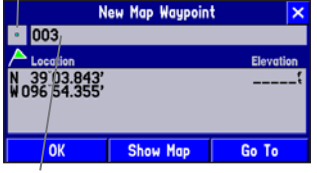

Touchez le texte 003 pour afficher le clavier

Modes de conduite et d'acheminement

Pendant que vous conduisez, la carte peut être affiché dans l'un des deux modes. Le mode de conduite est affiché lorsque vous ne parcourez pas un itinéraire. Le mode d'acheminement est affiché lorsque vous parcourez un itinéraire.

En **mode de conduite**, les détails et l'échelle de la carte sont affichés, ainsi que votre position actuelle. Des onglets de données personnalisables indiquent votre vitesse, votre sens de déplacement, l'adresse de position actuelle, ainsi que le nom de la prochaine rue.

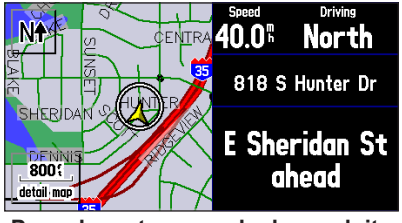

Page de carte en mode de conduite

En **mode d'acheminement**, la carte affiche les détails, votre position actuelle, votre itinéraire (indiqué par une ligne bleue) et les directives de conduite. Des onglets de données personnalisables indiquent votre vitesse, la distance du prochain virage, ainsi que le temps restant avant le prochain virage.

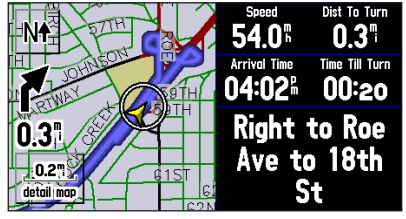

Page de carte en mode d'acheminement

Dans les deux modes, une icône de position indique votre position actuelle et la direction de déplacement. Selon l'échelle de la carte, divers détails géographiques peuvent être affichés, tels des lacs, rivières, autoroutes et villes.

Changement de la vue de carte pendant la conduite

Pour afficher plus de détails sur votre position actuelle ou pour voir une vue élargie de la région, vous pouvez modifier l'échelle de la carte, afin de faire un zoom avant ou arrière. Il vous suffit de toucher l'échelle de la carte.

La barre d'outils de carte apparaît. Utilisez les icônes de zoom (loupe + ou -) pour changer le niveau de détail. Pour revenir à la page précédente, touchez simplement la flèche blanche située au haut de la barre d'outils de carte. Vous pouvez utiliser cette fonction en mode de conduite et en mode d'acheminement.

Consultation de la page de carte

Dans l'exemple de gauche, votre position est toujours affichée sur la carte. Vous pouvez également faire défiler la carte afin de voir des zones situées à l'extérieur de votre position actuelle, sans interrompre le fonctionnement de la page de carte. Touchez une zone de la carte et faites glisser votre doigt afin de consulter une autre zone.

Vous remarquerez que le pointeur de carte est également affiché, et que la carte demeure stationnaire jusqu'à ce que vous la fassiez défiler. L'icône de position continue de se déplacer le long de votre itinéraire. Pour centrer la carte sur l'icône de position, touchez la flèche située au coin supérieur gauche.

Page Prochain changement de direction

Pendant que vous parcourez un itinéraire actif, la page de carte est en mode d'acheminement jusqu'à ce que le Navus vous avise que vous êtes près d'un virage. À ce moment, la page Prochain changement de direction apparaît. Elle présente une image graphique et des indications textuelles.

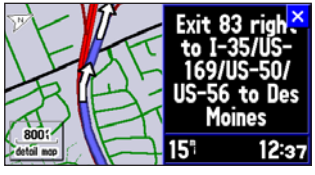

De plus, un message vocal annonce les virages à venir. Ainsi, lorsqu'il vous est impossible de regarder l'affichage, vous pouvez néanmoins entendre les directives. Le Navus annonce les directives trois fois pour un virage :

- Dès que vous effectuez un virage, le Navus annonce le prochain virage et sa distance.
- Lorsque vous vous approchez du prochain virage, la page Prochain changement de direction apparaît. Le message est diffusé pour vous permettre de changer de ligne et de rechercher les panneaux de signalisation annonçant la sortie.
- Immédiatement avant le virage, la page Prochain changement de direction apparaît de nouveau. Vous devriez alors voir le virage. Le message est diffusé une dernière fois.

La page Prochain changement de direction disparaît après quelques secondes, puis la page précédemment affichée réapparaît. Si vous désirez quitter la page Prochain changement de direction et revenir à la page précédente, appuyez sur **PAGE**. Si vous voulez revoir la page Prochain changement de direction, appuyez sur **SPEAK**. La page réapparaît et l'annonce vocale est rediffusée.

Si vous ne suivez pas un itinéraire, la page Prochain changement de direction n'est pas disponible.

Page d'itinéraire actuel

La page d'itinéraire actuel vous donne des directives étape par étape, du début à la fin de votre trajet. Appuyez simplement sur la touche **PAGE** de votre Navus pour afficher la page d'itinéraire actuel.

La colonne numérotée indique la distance du prochain virage.

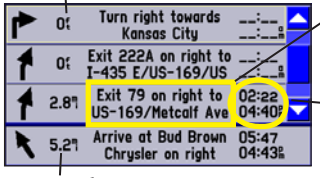
Turn right towards Kansas City
Exit 222A on right to I-435 E/US-169/US
Exit 79 on right to US-169/Metcalf Ave
02:22
Arrive at Bud Brown Chrysler on right
05:47

La colonne de texte explique les directives de conduite.

Temps approximatif de conduite sur la route (avant d'atteindre le virage) et heure d'arrivée prévue au virage.

Direction du virage

Cette page fait le suivi de votre itinéraire complet. Vous pouvez voir les virages futurs et l'heure approximative où vous les atteindrez, en supposant que vous ne vous arrêtiez pas en chemin.

Vous pouvez faire défiler la liste en déplaçant la barre de défilement vers le haut ou le bas. Touchez un des virages figurant sur la liste pour afficher la page Prochain changement de direction correspondant à ce virage.

Page d'informations de trajet

Si vous parcourez un long trajet, la page d'informations de trajet peut vous être très utile. Elle indique votre vitesse et plusieurs statistiques utiles. Reportez-vous à la page 22 pour une liste des informations affichées sur cette page.

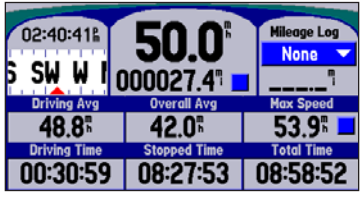

N'oubliez pas de réinitialiser le calculateur de voyage avant de partir.

Pour réinitialiser le calculateur de voyage ou la vitesse maximale :

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher la page de menu. Vous pouvez également sélectionner les boutons carrés bleus situés à droite de l'odomètre ou la vitesse maximale (dans ce cas, vous pouvez sauter l'étape 3).
2. À la page de menu, sélectionnez **Réinitialiser voyage** pour réinitialiser le calculateur de voyage, ou **Réinit Vit maxi** pour réinitialiser la vitesse maximale.
3. Sélectionnez **Oui** à la page de vérification pour confirmer.

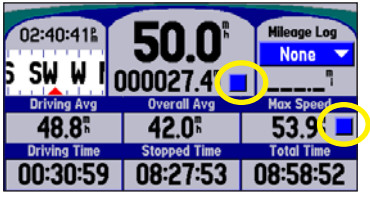

Pour sélectionner un compteur kilométrique :

1. Sélectionnez le champ **Job 1** (ou **Aucun**) à la page d'informations de trajet. Un champ contenant plusieurs noms de compteurs (**Job 1**, **Job 2**, **Job 3**, **Autre**, **Aucun**) apparaît.
2. Sélectionnez le **compteur kilométrique** désiré. Ce compteur indique la distance totale parcourue.

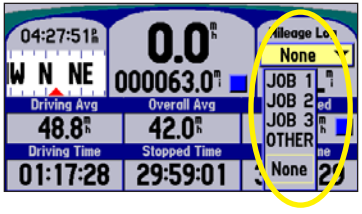

Pour renommer un compteur kilométrique :

1. Assurez-vous que le nom du **compteur kilométrique** souhaité est affiché. Ensuite, appuyez sur la touche **MENU** pour afficher la page de menu.
2. Sélectionnez **Renommer enregistrement**.
3. Entrez le nouveau nom au moyen du clavier qui apparaît.

Pour réinitialiser un compteur kilométrique :

1. Assurez-vous que le nom du compteur kilométrique souhaité est affiché. Ensuite, appuyez sur la touche **MENU** pour afficher la page de menu. Vous pouvez également sélectionner le bouton carré bleu situé à droite du compteur kilométrique.
2. Sélectionnez **Réinitialiser compteur**, puis choisissez **Oui** à la page de confirmation.

Données affichées à la page d'informations de trajet

Les informations suivantes sont affichées à la page d'informations de trajet :

Heure actuelle : Indique l'heure courante au coin supérieur gauche de la page.

Boussole : Indique votre cap (flèche rouge).

Vitesse : Vitesse actuelle du véhicule, en milles ou kilomètres par heure.

Odomètre : Total cumulatif de la distance parcourue, basée sur les lectures de lieux seconde par seconde, depuis la dernière réinitialisation du calculateur de voyage.

Compteur kilométrique : Vous pouvez utiliser quatre odomètres différents pour consigner les distances de trajet. Vous pouvez aussi renommer chaque compteur kilométrique (voir la page précédente).

Moyenne déplct : Votre vitesse moyenne, pendant que votre véhicule était en mouvement, depuis la dernière réinitialisation du calculateur de voyage.

Moyenne totale : Votre vitesse moyenne (y compris les temps d'arrêt), pendant que votre Navus faisait le suivi de vos mouvements, depuis la dernière réinitialisation du calculateur de voyage.

Vitesse maxi : Vitesse maximale enregistrée depuis la dernière réinitialisation du calculateur de voyage. Vous pouvez réinitialiser la vitesse maximale indépendamment des autres données du calculateur de voyage.

Temps de déplact : Temps durant lequel votre véhicule était en mouvement depuis la dernière réinitialisation du calculateur de voyage.

Temps d'arrêt : Temps durant lequel votre véhicule était immobile, pendant que votre Navus faisait le suivi de vos mouvements, depuis la dernière réinitialisation du calculateur de voyage.

Temps total : Temps total durant lequel votre Navus faisait le suivi de vos mouvements, depuis la dernière réinitialisation du calculateur de voyage. Ce temps est la somme du temps de déplacement et du temps d'arrêt.

Recherche de lieux et calcul d'itinéraire

Recherche de lieux à visiter

Votre Navus contient les adresses de milliers d'entreprises et de lieux de loisirs, fournis par le logiciel cartographique. Pour afficher une liste complète des lieux situés près de vous, sélectionnez **Tous centres d'intérêt** dans le menu Trouver. Si vous désirez consulter une liste plus précise, choisissez une des autres options du menu Trouver : Alimentation & boissons, Hébergement, Services, Distraction, Attractions, Commerces, Transport ou Urgence & Public. Vous pouvez également rechercher des concessionnaires Chrysler.

Pour trouver un lieu et vous y rendre :

1. Appuyez sur la touche **FIND**. Le menu Trouver apparaît.
2. Sélectionnez une option de lieu, par exemple **Alimentation & boissons** ou **Concessionnaires Chrysler**.

Une liste des lieux près de votre position actuelle (Proche d'ici) apparaît.

3. Sélectionnez un lieu qui vous intéresse. La page Information apparaît.
4. Sélectionnez **Allez à** sur la page d'information. La fenêtre Préférence de route apparaît.
5. Sélectionnez **Plus rapide**, **Dist. plus courte** ou **Hors-route** (voir la page suivante).

Une icône de calcul d'itinéraire apparaît au coin inférieur gauche de la page **Carte** pendant que l'appareil calcule l'itinéraire. une fois l'itinéraire calculé, un message vocal est émis et une ligne d'itinéraire bleue apparaît. Le Navus est maintenant prêt à parcourir l'itinéraire.

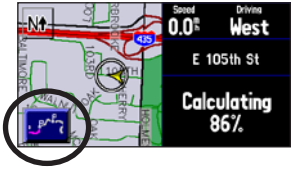

Fenêtre Préférence de route

Chaque fois que vous créez un itinéraire, le Navus vous demande votre préférence dans la fenêtre **Préférence de route**.

Plus rapide : Choisissez cette option si vous voulez que le Navus utilise le temps comme critère de calcul de l'itinéraire. Le temps de conduite sera plus court, mais la distance pourrait être plus longue.

Dist. plus courte : Choisissez cette option si vous voulez que le Navus utilise la distance comme critère de calcul de l'itinéraire. La distance sera plus courte, mais la durée de l'itinéraire pourrait être plus longue.

Hors-route : Choisissez cette option pour afficher une ligne directe vers votre destination. Cette option ne fournit pas un itinéraire virage par virage. Elle affiche uniquement une ligne droite entre votre point de départ et votre destination; le guidage vocal vous indique la direction et la distance de votre destination. Utilisez cette option si vous prenez des routes ou des chemins qui ne figurent pas sur les cartes.

Autres options de recherche de lieux

Lorsque vous êtes en mode de conduite, le Navus recherche les lieux situés près de votre position actuelle (Proche d'ici). Voici d'autres options :

Proche de la route actuelle : Indique les lieux proches de votre itinéraire entier. Cette option est disponible lorsque vous recherchez un lieu pendant que vous parcourez un itinéraire. Elle trouve et affiche les lieux se trouvant dans un rayon de 1/2 mille (0,8 km) de tout point de votre itinéraire.

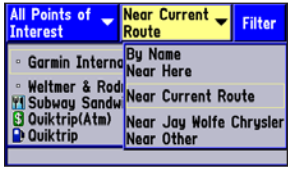

Si votre recherche ne donne pas beaucoup de lieux parce que la zone est peu peuplée, vous pouvez élargir le rayon de recherche pour votre itinéraire. Dans la liste de lieux affichée sur l'onglet Proche de la route actuelle, appuyez sur la touche **MENU**. À la page de menu qui apparaît, sélectionnez **Rechercher dans les**. Vous pouvez élargir votre recherche à 1, 2, 5, ou 15 milles (1,6, 3,2, 8 ou 24 km) le long de votre itinéraire. Une nouvelle liste apparaît.

Proche [destination] : Utilisez cette option pour trouver des lieux à la fin de votre itinéraire actif. Par exemple, si vous allez à Phoenix, l'onglet **Proche Phoenix** indique les lieux situés aux environs de cette ville.

Proche du pointeur de carte : Utilisez cette option pour trouver des lieux dans la zone où vous avez placé le pointeur de carte.

Par nom : Utilisez cette option si vous voulez taper le nom du lieu recherché au clavier. Remarque : Toutes les régions chargées dans votre logiciel cartographique sont recherchées.

Proche d'ailleurs : Utilisez cette option pour trouver un lieu non situé près de votre emplacement actuel. Par exemple, si vous êtes au Kansas et voulez trouver un hôtel au Colorado, sélectionnez Proche d'ailleurs. Une carte des É.-U. apparaît. Touchez une zone dans le Colorado où vous cherchez un hôtel, puis touchez la coche affichée au coin supérieur droit de la page de carte. Une nouvelle liste d'hôtels situés dans cette zone apparaît.

Autres conseils pour la recherche de lieux

Pour réduire le nombre de résultats d'une recherche, utilisez l'onglet **Filtre** ou tapez le nom (complet ou partiel) du lieu recherché.

Lorsque vous avez trouvé le lieu souhaité, touchez son nom. L'adresse et le numéro de téléphone du lieu apparaissent. Touchez le drapeau vert situé au coin inférieur gauche de la fenêtre si vous voulez marquer le lieu comme point de cheminement. Touchez **Afficher carte** si vous désirez voir le lieu sur la carte. Touchez **Allez à** si vous voulez naviguer vers le lieu trouvé.

Recherche d'adresses ou d'intersections

Sélectionnez **Adresses** ou **Intersections** dans le menu Trouver. Une page apparaît, où vous pouvez entrer des données de rue.

Pour trouver une adresse ou intersection et s'y rendre :

1. Appuyez sur la touche **FIND**. Le menu Trouver apparaît.
2. Sélectionnez **Adresses**. La page Trouver adresse apparaît.
3. Touchez la boîte **Limiter à** si vous désirez limiter votre rechercher à une option autre que l'État/province où le Navus ou le pointeur de carte se situe.

4. Sélectionnez **Entrez une ville**, puis tapez le nom de la ville au clavier.
5. Sélectionnez **Entrez état/province**, puis sélectionnez un État ou une province dans la liste qui apparaît.
6. Sélectionnez **Codes postaux** pour taper le code postal.

   Conseil : Si vous ne voulez pas taper la ville ou le code postal avec le clavier, touchez **OK** (au coin inférieur droit du clavier). Une liste des villes et codes postaux apparaît.
7. Touchez le champ **Numéro** et tapez le numéro de l'adresse au clavier. Au besoin, laissez ce champ vide. Touchez **OK** lorsque vous avez terminé.
8. Touchez le champ **Rue** et tapez le nom de la rue au clavier. N'entrez pas de mot directionnel (p. ex. **Ouest**) ni un type de rue (p. ex. **Avenue**). Touchez **OK** lorsque vous avez terminé. Dans la liste de noms qui apparaît, sélectionnez votre rue. La page Trouver adresse apparaît.

9. Touchez **Trouver**. La page Sélectionnez une adresse apparaît. Faites défiler la liste et sélectionnez votre adresse. La page Adresse apparaît.

10. Touchez **Allez à**. Le Navus calcule l'itinéraire. Au besoin, sélectionnez une option dans la fenêtre Préférence de route. Reportez-vous à la page 50 pour de plus amples renseignements.

Autres options d'adresse/intersection

Une fois que vous avez trouvé l'adresse ou l'intersection voulue, une page d'information apparaît. Touchez le drapeau vert situé au coin inférieur gauche de la fenêtre si vous voulez marquer l'adresse ou l'intersection comme point de cheminement. Touchez **Afficher carte** si vous désirez voir le lieu sur la carte.

Précision de votre recherche

Essayez de préciser votre recherche au maximum afin d'obtenir moins de résultats. En entrant le nom de la ville ou le code postal, les résultats seront beaucoup plus précis.

Si votre recherche donne trop d'adresses, touchez le **X** au coin supérieur droit de la page « Sélectionnez une adresse » pour revenir à la page « Trouver adresse ». Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Clarifier rue**. Entrez des renseignements supplémentaires dans les champs affichés, puis sélectionnez **OK**. Une nouvelle page Trouver adresse apparaît. Touchez **Trouver** et sélectionnez votre adresse dans la liste qui apparaît.

Recherche de villes

Sélectionnez **Villes** dans le menu Trouver pour rechercher une ville.

Pour trouver une ville et vous y rendre :

1. Appuyez sur la touche **FIND**. Le menu Trouver apparaît.
2. Sélectionnez **Villes**. Une liste des villes proches de votre position actuelle apparaît.
3. Sélectionnez la ville désirée. Une page d'information sur la ville apparaît.
4. Touchez **Allez à** sur la page d'information. Le Navus calcule un itinéraire vers cette ville. Au besoin, sélectionnez une option dans la fenêtre Préférence de route. Reportez-vous à la page 50 pour de plus amples renseignements.

Autres options de ville

Une fois que vous avez trouvé la ville voulue, une page d'information apparaît. Touchez le drapeau vert situé au coin inférieur gauche de la fenêtre si vous voulez marquer la ville comme point de cheminement. Touchez **Afficher carte** si vous désirez voir le lieu sur la carte.

Recherche de sorties

Sélectionnez **Sortie** dans le menu Trouver pour rechercher des rues, autoroutes et boulevards. Cette information est utile si vous souhaitez vous arrêter à une sortie dotée d'une station-service ou trouver la zone de repos la plus proche.

Pour trouver une sortie et vous y rendre :

1. Appuyez sur la touche **FIND**. Le menu Trouver apparaît.
2. Sélectionnez **Sortie**. Une liste des sorties proches de votre position actuelle apparaît.
3. Sélectionnez la sortie voulue. Des informations sur cette sortie apparaissent, y compris une liste de services situés à cette sortie.
4. Touchez le nom d'un service pour afficher une page d'information. Appuyez sur le **X** pour revenir à la page d'information sur la sortie.
5. Touchez **Allez à** sur la page d'information. Le Navus calcule un itinéraire vers cette ville. Au besoin, sélectionnez une option dans la fenêtre Préférence de route. Reportez-vous à la page 50 pour de plus amples renseignements.

Autres façons de trouver des sorties

- Vous pouvez préciser votre recherche en touchant la flèche vers le bas (▼) de l'onglet **Toutes les sorties** afin d'afficher les listes suivantes : **Sorties avec services**, **Zones de repos** ou **Autres sorties**, par exemple des stations de pesage ou des centres touristiques.
- Pour savoir quelles sorties sont disponibles sur les prochaines autoroutes ou intersections, touchez la flèche vers le bas (▼) de l'onglet **Sur [route actuelle]**, puis touchez **Changer d'autoroute**. Ensuite, tapez le nom de l'autoroute recherchée.

Recherche de points de cheminement

Vous pouvez rechercher des points de cheminement que vous avez créés et sauvegardés dans votre Navus en sélectionnant **Waypoints** dans le menu Trouver. Reportez-vous à la page 15 pour de plus amples renseignements sur la création de points de cheminement.

Pour trouver un point de cheminement et vous y rendre :

1. Appuyez sur la touche **FIND**. Le menu Trouver apparaît.
2. Sélectionnez **Waypoints**. Une liste des points de cheminement proches de votre position actuelle apparaît.
3. Sélectionnez le point de cheminement voulu. La page Examen de waypoint apparaît.
4. Touchez **Allez à** sur cette page. Le Navus calcule un itinéraire vers ce point. Au besoin, sélectionnez une option dans la fenêtre Préférence de route. Reportez-vous à la page 50 pour de plus amples renseignements.

Recherche de résultats récents

Votre Navus fait le suivi des lieux que vous trouvez. Vos 30 derniers résultats de recherche sont gardés en mémoire. Le Navus ne mémorise que les lieux que vous affichez. Supposons que vous faites une recherche de restaurants et que cinq noms sont trouvés. Si vous affichez les informations sur deux d'entre eux, ces deux restaurants seront mémorisés dans votre liste Résultats récents.

Pour trouver un résultat récent et vous y rendre :

1. Appuyez sur la touche **FIND**. Le menu Trouver apparaît.
2. Sélectionnez **Résultats récents**. Une liste des résultats récents proches de votre position actuelle apparaît.
3. Sélectionnez le **résultat récent** voulu. La page Information apparaît.
4. Touchez **Allez à** sur la page d'information. Le Navus calcule un itinéraire vers ce lieu. Au besoin, sélectionnez une option dans la fenêtre Préférence de route. Reportez-vous à la page 50 pour de plus amples renseignements.

Autres façons de trouver des résultats récents

Pour préciser votre recherche, touchez l'onglet **Tous**, puis choisissez **Centres d'intérêt**, **Adresses & Intersections**, ou **Autre**.

Suppression de résultats récents.

Vous pouvez gérer le contenu de votre liste Résultats récents en supprimant ceux dont vous n'avez plus besoin.

Pour supprimer un résultat récent :

1. Dans la liste Résultats récents, sélectionnez un élément à supprimer. La page Information apparaît.
2. Touchez **Retirer**, puis sélectionnez **Oui** à la fenêtre de confirmation.
3. Pour supprimer la liste ou tous les points, appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Supprimer la liste** ou **Supprimer tous les résultats**.

Remarque : Lorsque vous supprimez des informations de la liste Résultats récents, la ville n'est pas supprimée de votre carte détaillée, ni les points de cheminement que vous avez créés.

Planification d'un trajet à l'aide des fonctions de recherche

Comme vous avez pu le remarquer en lisant cette section, vous pouvez rechercher des lieux en effectuant des recherches. Si vous planifiez un trajet et voulez rechercher des hôtels, restaurants ou autres lieux à l'avance, vous pouvez utiliser la méthode de « recherche en chaîne » décrite ci-dessous. N'effectuez **PAS** cette méthode pendant que vous conduisez.

1. Trouvez la ville que vous prévoyez visiter. Dans cet exemple, la ville Fraser (CO) est choisie.
2. Pendant que la page d'information de Fraser est affichée, appuyez sur la touche **FIND** et sélectionnez **Hébergement** pour rechercher un lieu d'hébergement à Fraser. Dans cet exemple, nous choisissons **Karen's Bed & Breakfast**.
3. À la page d'information de **Karen's Bed & Breakfast**, appuyez sur la touche **FIND** et sélectionnez **Alimentation & boissons** pour rechercher un restaurant situé à proximité de votre lieu d'hébergement.

Vous pouvez également rechercher des lieux de distraction, des services et d'autres endroits à proximité de votre lieu d'hébergement dans la ville que vous choisissez. Après votre départ, vous pourrez consulter votre liste Résultats récents pour trouver ces lieux. Vous pouvez aussi sauvegarder des lieux en tant que points de cheminement. Reportez-vous à la page 15.

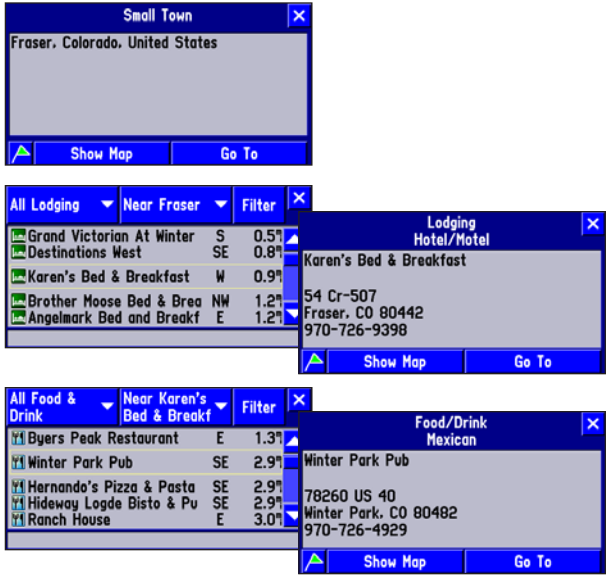

Planification et modification d'itinéraires

Le moyen le plus rapide de naviguer vers un lieu consiste à utiliser la touche **FIND** afin de calculer un itinéraire. Mais si vous désirez planifier un trajet dont l'origine n'est pas votre emplacement actuel, utilisez la fonction Route. Après avoir planifié, créé et mémorisé un itinéraire, vous pouvez le rappeler au besoin, sans devoir vous arrêter et demander des indications.

Le menu Route comporte plusieurs options de création d'itinéraire. Pour accéder à ce menu, maintenez la touche **MENU/ROUTE** enfoncée durant deux secondes. Vous pouvez aussi appuyer sur **MENU**, puis sélectionner **Route**.

Planification d'un itinéraire

La planification d'itinéraires est facile et rapide une fois que vous êtes familier avec les diverses étapes et options.

Pour planifier un nouvel itinéraire :

1. Maintenez la touche **MENU** enfoncée. La page Menu Route apparaît.
2. Dans la page Menu Route, sélectionnez **Nouveau**. La fenêtre Point départ apparaît.
3. Dans la fenêtre Point départ, sélectionnez une des trois options suivantes : **Position actuelle**, **Utiliser la carte** et **Trouver**.
4. Lorsque vous sélectionnez une option, la fenêtre Point départ disparaît et la fenêtre Point final apparaît. Sélectionnez une option.
5. La fenêtre Point final disparaît et la fenêtre Préférence de route apparaît. Sélectionnez une des trois options.

Une icône de calcul d'itinéraire apparaît au coin inférieur gauche de la page de carte pendant que l'appareil calcule l'itinéraire. Un message vocal est émis et une ligne d'itinéraire bleue apparaît. L'appareil est maintenant prêt à parcourir le nouvel itinéraire.

Dès que votre itinéraire est créé, le Navus commence à naviguer. Si, en tout temps, vous désirez interrompre un itinéraire, sélectionnez **Arrêter route** dans le menu Route. Pour continuer l'itinéraire, sélectionnez **Reprendre route**.

Sauvegarde d'un itinéraire

Votre Navus garde en mémoire le dernier itinéraire créé. Vous pouvez sauvegarder un itinéraire pendant que vous le parcourez ou lorsqu'il est terminé.

Pour sauvegarder un itinéraire :

1. Maintenez la touche **MENU** enfoncée. Le menu Route apparaît.
2. Sélectionnez **Sauvegarder**. La fenêtre Route sauvegardée apparaît. Elle indique le nom de votre itinéraire en cours ou terminé.

3. Au besoin, changez le nom de l'itinéraire (afin qu'il soit plus significatif pour vous) en touchant son nom actuel. Entrez le nouveau nom au moyen du clavier qui apparaît.
4. Touchez **OK** pour sauvegarder l'itinéraire.

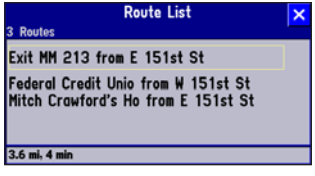
Route List
3 Routes
Exit MM 213 from E 151st St
Federal Credit Unio from W 151st St
Mitch Crawford's Ho from E 151st St
3.6 mi. 4 min

Votre Navus peut contenir jusqu'à 50 itinéraires sauvegardés. Pour sélectionner un itinéraire sauvegardé, choisissez **Liste des routes** dans le menu Route. Une liste de vos itinéraires sauvegardés apparaît. Touchez le nom de l'itinéraire désiré. Une nouvelle page apparaît, vous permettant de renommer, supprimer ou activer l'itinéraire. Vous pouvez aussi passer à l'itinéraire suivant ou précédent sur la liste des itinéraires.

Suppression ou changement de nom d'un itinéraire sauvegardé

Vous pouvez supprimer un itinéraire particulier ou tous les itinéraires sauvegardés dans votre Navus. Vous pouvez aussi renommer un itinéraire sauvegardé.

Pour supprimer ou renommer un itinéraire particulier :

1. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Route**.
2. Sélectionnez **Liste des routes** et mettez en évidence l'itinéraire voulu. Des renseignements sur cet itinéraire sont affichés.

3. Sélectionnez **Renommer** pour personnaliser le nom de l'itinéraire (au besoin) à l'aide du clavier.
4. Sélectionnez **Supprimer** pour retirer l'itinéraire de votre liste.
5. Sélectionnez **Activer** pour parcourir cet itinéraire.

Pour supprimer tous les itinéraires :

1. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Route**.
2. Sélectionnez **Liste des routes**.
3. Lorsque la liste des itinéraires est affichée, appuyez sur **MENU**.
4. Sélectionnez **Sup tout** pour supprimer tous les itinéraires de votre liste.

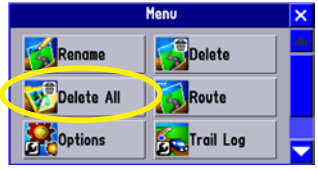

Modification d'un itinéraire

Après vous être exercé à créer et mémoriser des itinéraires simples, vous pouvez les modifier afin de les adapter à vos besoins particuliers.

Recalcul d'un itinéraire

Si vous décidez de modifier votre itinéraire courant, vous pouvez sélectionner **Recalculer** dans le menu Route afin de calculer un nouvel itinéraire de votre position actuelle vers votre destination. Le Navus recalcule et met à jour votre itinéraire.

Ajout d'un détour

Pendant que vous parcourez un itinéraire, il se peut que vous rencontriez une route barrée ou un autre obstacle, et que vous deviez faire un détour par rapport à votre itinéraire. En pareil cas, sélectionnez simplement **Détour** dans le menu Route. La fenêtre Longueur du détour apparaît.

Vous pouvez modifier votre itinéraire de 1/2, 1, 2, 5, ou 15 milles (0,8, 1,6, 3,2, 8 ou 24 km). Si vous êtes à New York, par exemple, et que vous remarquez que votre rue est très congestionnée, vous pourriez choisir un détour de 1/2 mille (0,8 km).

Lorsque vous sélectionnez une distance, votre Navus calcule un nouvel itinéraire et vous donne de nouvelles instructions. Dans certains cas, votre itinéraire actuel peut être la seule option raisonnable. Dans ce cas, vous ne pourrez pas faire un détour. Si possible, votre Navus vous remet sur votre itinéraire initial à la distance demandée, mais la distance peut être plus élevée s'il n'existe aucun autre chemin menant à votre itinéraire.

Votre Navus garde en mémoire les détours que vous définissez jusqu'à ce que vous arrêtiez la navigation ou que vous éteigniez l'appareil.

Pour annuler un détour, sélectionnez **Détour** dans le menu Route. Sélectionnez ensuite **Annuler détour**.

Ajout d'arrêts (itinéraire de trajet)

Vous pouvez ajouter jusqu'à 250 arrêts à votre itinéraire vers votre destination finale. Après avoir entré tous les arrêts désirés, votre Navus peut les agencer dans l'ordre optimal (fonction Arranger Auto), pour vous permettre de visiter chaque arrêt en parcourant une distance minimale.

Vous pouvez ajouter des arrêts à un itinéraire actif que vous avez mémorisé (que vous pouvez activer avec la liste d'itinéraires) ou que vous venez de créer.

Pour ajouter un arrêt à l'itinéraire actif :

1. Maintenez enfoncée la touche **MENU** durant deux secondes pour afficher le menu Route actif. Sélectionnez **Editer pts via**. La page Editer pts via indique votre destination courante.

2. Sélectionnez **Ajoutr pt Via**. La page Ajoutr pt Via apparaît, avec deux options de repérage d'emplacement : **Utiliser la carte** et **Trouver**.

3. Sélectionnez une de ces options. Pour en savoir davantage sur l'utilisation de ces options, consultez la section « Recherche de lieux et calcul d'itinéraire » à la page 23. Après avoir entré l'emplacement désiré, une page d'information sur cet emplacement apparaît.

4. Sélectionnez **Ajou com Via**. Le nouvel arrêt est ajouté à la page Editer pts via.

5. Sélectionnez **Fini**. Votre itinéraire est automatiquement recalculé afin d'inclure le nouveau point ajouté. (**Remarque** : Si vous touchez le **X** au coin supérieur droit de la page, le Navus supprime les arrêts nouvellement créés et utilise l'itinéraire initial.)

6. Pour ajouter d'autres arrêts, sélectionnez **Ajout autre** à la page Editer pts via et répétez les étapes 3–5 ci-dessus.

Disposition des arrêts

Si vous ajoutez plus d'un arrêt, vous pouvez choisir l'ordre des arrêts dans votre itinéraire.

Si vous désirez visiter les arrêts dans un ordre particulier, vous pouvez définir cet ordre en mettant un arrêt en évidence, puis en le déplaçant vers le haut ou le bas à l'aide des flèches de la page Editer pts via.

Pour disposer vos arrêts :

1. Maintenez enfoncée la touche **MENU** durant deux secondes pour afficher le menu Route actif. Sélectionnez **Editer pts via**. La page Editer pts via apparaît.
2. Sélectionnez l'icône de flèche .
3. Sélectionnez l'arrêt à déplacer, puis appuyez sur la flèche orientée vers le **haut** ou le **bas** afin de modifier l'ordre des arrêts dans l'itinéraire. Répétez ce processus jusqu'à ce que tous les arrêts soient dans l'ordre voulu.
4. Sélectionnez **Fini** lorsque vous avez terminé.

Pour créer un itinéraire incluant tous les arrêts définis en optimisant la distance, sélectionnez simplement l'option **Arranger Auto** à la page Editer pts via. Un message vous demande si vous désirez que votre point de destination soit reclassé. Si vous répondez **Oui**, l'appareil disposera tous vos arrêts, y compris le point de destination. Si vous répondez **Non**, l'appareil disposera tous vos arrêts SAUF le point de destination.

Suppression d'arrêts

Si vous désirez supprimer un arrêt de votre itinéraire, touchez cet arrêt, et sa page d'information apparaît. Sélectionnez **Retirer**, puis **Oui** pour confirmer. L'arrêt est alors supprimé de votre itinéraire.

Ajout d'évitements

Vous pouvez spécifier des zones et types de route à éviter dans votre itinéraire. Par exemple, si une zone est fortement congestionnée, vous pouvez l'ajouter à votre liste d'évitements.

Pour ajouter un évitement à votre itinéraire :

1. Maintenez enfoncée la touche **MENU** durant deux secondes pour afficher le menu Route actif. Sélectionnez **Réglage achemint**. L'onglet Achemt apparaît.
2. Sélectionnez **Évitement**. La page Évitement apparaît.
3. Sélectionnez le type de route que vous voulez éviter. Le Navus évitera tous les types de route cochés dans la boîte **Éviter**.

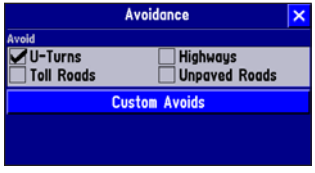

Pour éviter une route :

1. Maintenez enfoncée la touche **MENU** durant deux secondes pour afficher le menu Route actif. Sélectionnez **Réglage achemint**. L'onglet Achemt apparaît.
2. Sélectionnez **Évitement**. La page Évitement apparaît.
3. Sélectionnez **Evitements personnalisés**. La page Éviter, liste apparaît. Pour ajouter un évitement, sélectionnez **Ajouter à éviter**.

4. Sélectionnez **Eviter la route** si vous désirez éviter une rue dans vos itinéraires. Une carte apparaît, vous permettant de marquer le point de départ d'une route.
5. Touchez le point de début de la route que vous voulez éviter, puis la coche ✓ au coin droit. Une punaise bleue marque le point de départ.

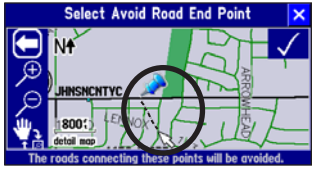

6. Touchez la fin de la partie de route que vous voulez éviter, puis la coche ✓.

Une carte de la route à éviter est affichée avec un nom par défaut (le nom de la rue). Vous pouvez modifier ce nom en le touchant et en entrant un nouveau nom avec le clavier.

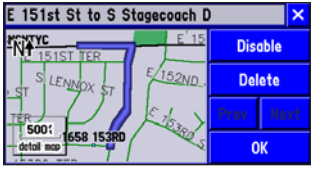

Pour éviter une zone :

1. Maintenez enfoncée la touche **MENU** durant deux secondes pour afficher le menu Route actif. Sélectionnez **Réglage achemint**. L'onglet Achemt apparaît.
2. Sélectionnez **Évitement**. La page Évitement apparaît.
3. Sélectionnez **Evitements personnalisés**. La page Éviter, liste apparaît. Pour ajouter un évitement, sélectionnez **Ajouter à éviter**.
4. Sélectionnez **Eviter la zone** si vous désirez sélectionnez une zone rectangulaire à éviter dans vos itinéraires. Une carte apparaît, vous permettant de marquer un point de départ.
5. Touchez le premier coin de la zone que vous voulez éviter, puis la coche ✓ au coin droit. Une punaise bleue marque le point de départ.
6. Touchez le deuxième coin de la zone que vous voulez éviter. Un rectangle gris indique la zone vous have sélectionnée. Touchez la coche ✓ pour accepter la zone.

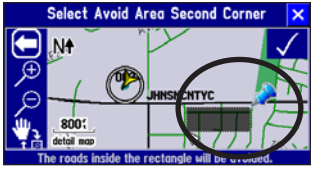

Une carte de la zone à éviter est affichée avec un nom par défaut (zone 000). Vous pouvez modifier ce nom en le touchant et en entrant un nouveau nom avec le clavier.

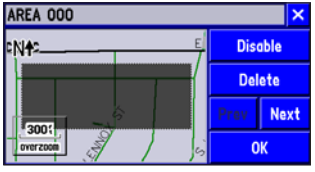

Ces routes et zones seront évitées, sauf si aucune autre n'est disponible. Si vous désirez annuler un évitement, supprimez-le de la liste d'évitements ou désélectionnez-le.

Définition d'un point MAISON

Votre Navus inclut une fonction spéciale qui vous permet de définir un point MAISON. Il peut s'agir de votre domicile, bureau ou tout autre lieu que vous considérez comme votre origine. Une fois ce point défini, vous pouvez établir un itinéraire de retour à la maison. Par exemple, si vous vous trouvez dans une nouvelle ville ou dans une rue que vous ne connaissez pas, il vous suffit d'appuyer deux fois sur la touche **FIND** pour revenir à la maison. Un message vous demande de confirmer que vous voulez revenir à la maison. Répondez **Oui**, et votre Navus vous dirigera vers votre point MAISON.

Pour définir un point MAISON :

1. Maintenez la touche **MENU** enfoncée. La page Menu Route apparaît. (vous pouvez aussi appuyer deux fois sur la touche **FIND**, puis passer à l'étape 3).
2. À la page Menu Route, sélectionnez **Fixer wpt MAISON**. La page Fixer wpt MAISON apparaît.
3. Sélectionnez une des trois options suivantes : **Position actuelle**, **Utiliser la carte** et **Trouver**.
4. Ensuite, repérez votre point MAISON avec cette option. Touchez **OK**. La page Nouveau waypoint apparaît.
5. Lorsque cette page est affichée, touchez **OK**. Votre point MAISON est maintenant défini.

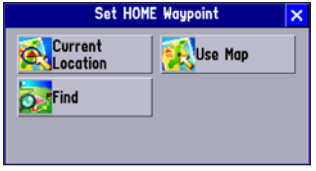

Pour aller à la maison :

1. Appuyez deux fois sur la touche **FIND**.
2. Sélectionnez **Oui** dans la fenêtre qui apparaît.

Votre Navus crée un itinéraire vers votre point MAISON.

Modification de votre point MAISON

Si vous voyagez souvent, vous pourriez souhaiter modifier votre point MAISON, par exemple pour définir comme lieu d'origine votre hôtel ou lieu de réunion, afin de vous y rendre plus facilement.

Pour modifier votre point MAISON :

1. Appuyez sur **FIND** et sélectionnez **Waypoints**.
2. Repérez votre point MAISON et touchez-le. Touchez ensuite **Supprimer**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.
3. Suivez les instructions présentées à la page précédente pour réinitialiser votre point MAISON.

Personnalisation de votre Navus

Après vous être exercé à créer des itinéraires et à trouver des lieux avec votre Navus, vous pouvez souhaiter le personnaliser afin d'optimiser votre navigation. Prenez quelques instants pour consulter les options de cette section, puis choisissez les fonctions que vous désirez personnaliser.

Pour personnaliser les fonctions de votre Navus, appuyez sur la touche **MENU**. Le menu ci-dessous apparaît.

Remarque : Il n'est pas nécessaire de modifier les rélgages en usine de votre Navus (les réglages par défaut) afin que votre appareil fonctionne correctement. Vous pouvez modifier autant de paramètres que vous le souhaitez. Reportez-vous à la page 48 pour des instructions sur la réinitialisation de vos personnalisations.

Personnalisation de la page de carte

Vous pouvez personnaliser l'affichage des informations sur la page de carte. Par exemple, vous pouvez changer la couleur de la page de carte, augmenter ou diminuer le détail de la page de carte, ou même désactiver l'affichage de certains éléments tels que les voies ferrées.

Pour personnaliser la page de carte :

1. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Réglage carte**.
2. Touchez chaque onglet et effectuez des changements au besoin.
3. Touchez le **X** lorsque vous avez terminé.

Page Réglage carte

Onglet Carte

Détail cartograp : Règle le détail de la page de carte. **La plupart** affiche le détail maximum, et **Le moins** affiche le détail minimum. Plus le détail est élevé, plus la carte se redessine lentement. Pour une utilisation normale, choisissez l'option **Normal**.

Orientation : Sélectionnez **N en haut** pour que la carte soit affichée avec le nord en haut. Sélectionnez **Tracé en haut** si vous voulez que la carte s'oriente automatiquement en fonction de votre direction de déplacement au haut de la page. Reportez-vous à la page 12 pour de plus amples renseignements.

Mode couleur : sélectionnez **Jour**, **Nuit** ou **Automatique**, selon les conditions de visionnement. **Jour** présente un arrière-plan jaune. **Nuit** présente un arrière-plan noir, pour un meilleur visionnement durant la conduite de nuit. L'option **Auto** permet au Navus d'alterner automatiquement entre les deux modes au lever et au coucher du soleil.

Zoom auto : Lorsque cette option est **activée**, la page de carte effectue des zooms avant et arrière selon votre position. Lorsque vous vous approchez d'un virage, la page de carte effectue un zoom avant. Une fois le virage terminé, un zoom arrière est effectué pour montrer la totalité de la route.

Onglets Ligne, Point, Ville et Zone

Onglet Ligne : Détermine comment le tracé, les voies ferrées et les noms de rue figurent sur la page de carte. Par défaut, les noms de voies ferrées ne sont pas affichés sur la carte.

Onglet Point : Détermine comment les points de cheminement, les sorties et les centres d'intérêt sont affichés sur la carte.

Onglet Ville : Détermine comment les villes de taille diverses figurent sur la carte.

Onglet Zone : Détermine comment les rivières, lacs, parcs, et autres zones telles que les aéroports, centres commerciaux et hôpitaux figurent sur la carte.

Les onglets Ligne, Point, Ville et Zone comportent deux paramètres : Taill text et Zoom maxi :

Taill text : Indique la taille des noms des éléments affichés sur la page de carte. Si vous ne désirez pas que le nom d'un élément figure sur la page de carte, sélectionnez **Désactivé** dans le champ **Taill text**.

Zoom maxi : Indique l'échelle maximale à laquelle un élément de la carte est affiché. Si **Auto** est sélectionné, l'échelle maximale de la carte dépend du paramètre **Détail cartograp** sur l'onglet Carte (voir page 43) pour éviter l'encombrement de la carte. Si **Désactivé** est sélectionné, l'élément n'est pas affiché.

Certaines données de la carte ne sont visibles qu'à des échelles particulières. Par exemple, si vous réglez le paramètre **Nom de rue** (sur l'onglet Ligne) à un **Zoom maxi** de 200 milles (322 km), les noms de rue ne seront pas affichés, car ils ne sont visibles que si l'échelle est inférieure à 0,8 mille (1,3 km). En réglant le paramètre **Zoom maxi** à **Auto**, vous obtenez généralement un affichage optimal.

Réinitialisation des paramètres de carte par défaut

Vous pouvez réinitialiser (rétablir) les paramètres de carte pour chaque onglet particulier, ou réinitialiser les paramètres de carte des cinq onglets simultanément.

Pour réinitialiser les paramètres de carte par défaut :

1. À la page Réglage carte, sélectionnez l'onglet (Carte, Ligne, Point, etc.) dont vous voulez rétablir les paramètres d'origine.
2. Appuyez sur la touche **MENU**. Un menu de réinitialisation apparaît.
3. Pour rétablir les paramètres de l'onglet courant, sélectionnez **Rétablir réglages**.

   Pour rétablir les paramètres de tous les onglets de la page Réglage carte, sélectionnez **Rétablir tous les réglages carte d'origine**.

Modification des onglets de données

Comme vous pouvez le remarquer en utilisant votre Navus, les onglets de données de la page de carte affichent diverses informations utiles. Vous pouvez personnaliser le type d'informations affichées sur chaque onglet de données, et changer la couleur des champs de données. Vous pouvez même masquer les onglets de données si vous préférez ne pas les voir pendant que vous conduisez.

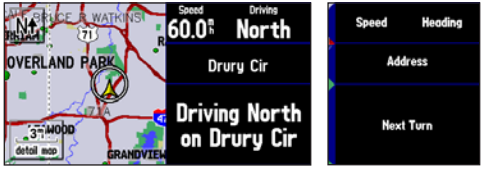

Informations affichées pendant la conduite ordinaire

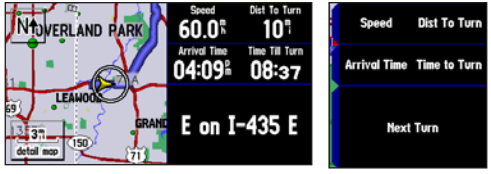

Informations affichées pendant un itinéraire

Votre Navus comporte trois styles d'onglet avec informations prédéfinies. Vous pouvez choisir un de ces trois styles, ou encore créer votre propre style d'onglet personnalisé.

Pour modifier les informations affichées sur les onglets de données, appuyez sur MENU pour accéder à la page de menu. Sélectionnez ensuite **Réglage onglet**. La page Réglage onglet comporte des onglets Cartogr et Achemt. Suivez les instructions de la page suivante.

Pour choisir un des trois onglets de données prédéfinis :

1. À la page Réglage onglet, sélectionnez l'onglet **Cartogr** (pour la conduite ordinaire) ou **Achemt** (si vous suivez un itinéraire).
2. Sélectionnez le menu déroulant **Style d'onglet** pour afficher la liste de styles : **Onglets larges**, **Onglets étroits** et **Onglets compacts**.

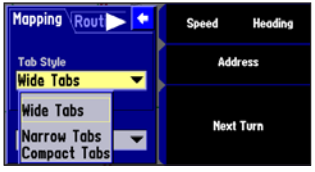

La page Réglage onglet comporte trois styles d'onglets prédéfinis.

3. Choisissez un style. Un aperçu de la disposition et du type des données apparaît au côté droit de la page. Sélectionnez a style pour l'onglet **Cartogr**, puis pour l'onglet **Achemt**.

Pour créer un onglet de données personnalisé :

1. À la page Réglage onglet, sélectionnez l'onglet **Cartogr** ou **Achemt**.
2. Appuyez sur la touche **MENU**. La page de menu apparaît.
3. À la page de menu, sélectionnez **Réglage avancé de cartographie**.
4. Sélectionnez le bouton de l'onglet que vous désirez personnaliser (**Onglet 1**, **Onglet 2**…). La liste Sélectionnez info. apparaît. Elle indique les données que vous pouvez inclure dans un onglet.

5. Sélectionnez le nom des données que vous voulez afficher. La page Onglet Sélection apparaît. Elle présente les divers formats d'onglet (si disponibles) que vous pouvez sélectionner, ainsi que d'autres types de données pouvant être affichées (si possible) avec le type de données que vous avez sélectionné.

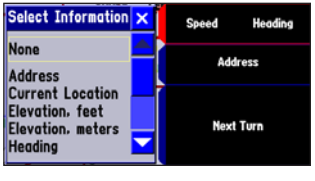

6. Sélectionnez **Précéd** ou **Suivant** pour afficher tous les types d'onglets disponibles.
7. Lorsque l'onglet voulu apparaît, sélectionnez **OK**. Après avoir sélectionné des types pour tous les onglets, touchez le **X** au coin supérieur droit.

Pour modifier la couleur de l'onglet de données :

À la page Réglage onglet, sélectionnez la case de couleur pour afficher la liste des couleurs d'onglet facultatives. Les onglets **Cartogr** et **Achemt** doivent avoir la même couleur.

Pour rétablir les paramètres d'onglets initiaux :

Le paramètre Onglets larges, s'appliquant aux onglets Cartogr et Achemt, contient les paramètres d'onglets initiaux. Si vous désirez rétablir les paramètres initiaux, sélectionnez **Onglets larges** pour les deux.

Personnalisation de la configuration globale

Votre Navus vous permet de personnaliser les paramètres globaux de l'appareil. Bien que votre appareil ait été conçu pour fonctionner correctement sans modification des paramètres, vous pouvez les personnaliser à mesure que vous vous familiarisez avec votre Navus.

Pour personnaliser la configuration globale, sur la touche **MENU**. À la page de menu qui apparaît, sélectionnez **Options**. Une page Options, comportant plusieurs onglets, apparaît. Les paramètres de chaque onglet sont décrits aux pages suivantes de ce manuel.

Sélectionnez un onglet en touchant son nom (par exemple **Général** ou **Guidage**). Pour modifier un paramètre dans chaque onglet, touchez simplement la flèche vers le bas associée à ce paramètre. Un menu déroulant d'options apparaît. Touchez l'option désirée

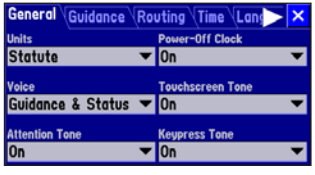

Rétablissement des paramètres initiaux du Navus

Vous pourriez souhaiter rétablir les paramètres par défaut pour un ou plusieurs onglets du menu Options. Remarquez que vous ne pouvez rétablir que les paramètres initiaux d'un onglet à la fois (par exemple ceux de l'onglet **Heure** ou **Achemt**).

Pour rétablir les paramètres initiaux :

1. À la page Options, sélectionnez l'onglet dont vous souhaitez rétablir les paramètres initiaux en touchant le nom de son onglet.
2. Appuyez sur la touche **MENU**. La page de menu apparaît.
3. Sélectionnez **Rétablir réglages**. Les paramètres initiaux de cet onglet sont rétablis.
4. Répétez les étapes 1-3 pour rétablir les paramètres initiaux d'autres onglets.

Onglet Général

Unités : Vous permet de mesurer la distance en milles (**Milles terrestres**) ou en kilomètres (**Métrique**). Si vous sélectionnez **Milles terrestres**, la vitesse est indiquée en milles/heure, et l'altitude en pieds. **Métrique** affiche la vitesse en kilomètres/heure et l'altitude en mètres. **Remarque :** Si vous modifiez vos onglets de données (page 45) en sélectionnant **Altitude, pieds** ou **Altitude, mètres**, ces paramètres seront toujours affichés, quel que soit le paramètre d'unités choisi.

Voix : Ce paramètre détermine si le Navus vous « parle ».

Guidage et état : L'appareil diffuse des messages de guidage et d'état durant la navigation. Exemple de message de guidage : « Conduisez huit kilomètres vers l'ouest, puis tournez à droite ». Exemple de message d'état : « Réception satellite perdue ».

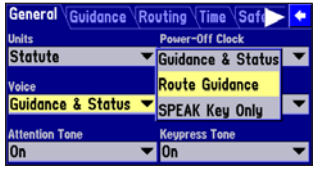

Guidage sur route : L'appareil diffuse des messages de guidage durant la navigation, comme décrit ci-dessus. Il ne donne pas de messages d'état.

SPEAK uniquement : L'appareil ne parle que lorsque vous appuyez sur la touche **SPEAK**.

Avertissement sonore : Détermine si les annonces vocales sont précédées d'un carillon. Cette fonction est activée par défaut.

Temporisateur d'arrêt : Dans certains véhicules, une horloge apparaît à l'écran du Navus lorsque vous éteignez l'appareil. Si vous ne voulez pas qu'une soit affichée, réglez ce paramètre à **Désactivé**.

Bip d'écran tactile : Vous permet d'**activer** et de **désactiver** les sons émis lorsque vous appuyez sur l'écran tactile.

Bip de touche : Vous permet d'**activer** et de **désactiver** les sons émis lorsque vous appuyez sur une touche. Un bip est émis lorsque vous appuyez sur une touche (p. ex. **MENU**, **FIND**, **SPEAK**) de l'appareil.

Onglet Guidage

Recalcul hors-route : Détermine comment le Navus recalcule l'itinéraire lorsque vous ne suivez pas ses instructions initiales.

Assisté : L'appareil vous demande si vous voulez recalculer l'itinéraire.

Automatique - Annoncé : L'appareil recalcule automatiquement l'itinéraire et l'indique à l'utilisateur.

Automatique - Silencieux : L'appareil recalcule automatiquement l'itinéraire, mais ne l'indique pas à l'utilisateur.

Désactivé : L'appareil ne recalcule pas automatiquement l'itinéraire.

Affichage prochain changement de direction : Détermine si la page Prochain changement de direction est affichée. Il est à remarquer que la page Prochain changement de direction n'apparaît que durant un itinéraire actif (ou simulé) lorsque vous êtes près d'un virage.

Désactivé : La page **Prochain changement de direction** n'est jamais affichée.

SPEAK uniquement : La page Prochain changement de direction apparaît uniquement lorsque vous appuyez sur la touche **SPEAK**.

Automatique seul : La page Prochain changement de direction apparaît automatiquement lorsque vous êtes près d'un virage.

Les deux : La page Prochain changement de direction apparaît automatiquement lorsque vous êtes près d'un virage. Si vous désirez réécouter les instructions, appuyez sur la touche **SPEAK**.

Onglet Achemt

Préférence de route : Détermine les critères de calcul de votre itinéraire. Les options suivantes sont disponibles :

Plus rapide : Le temps est utilisé comme critère de calcul de votre itinéraire. Les itinéraires calculés avec ce paramètre sont plus rapides à parcourir, mais peuvent avoir une distance supérieure.

Dist. plus courte : La distance est utilisée comme critère de calcul de votre itinéraire. Les itinéraires calculés avec ce paramètre ont une distance plus courte, mais peuvent durer plus longtemps.

Hors route : Une ligne directe entre votre emplacement actuel et votre destination est affichée. Cela peut s'avérer utile lorsque vous

voyagez à l'extérieur des zones de couverture détaillée, ou dans des régions sans route.

Personnel : Les calculs d'itinéraire sont basés sur les paramètres que vous définissez à la page Préférences réseau routier perso. Sélectionnez le bouton **Préférences réseau routier perso** sur l'onglet Achemt. Pour des détails sur la personnalisation de cette page, reportez-vous à la page 52.

Demander ma préférence : Détermine si l'appareil vous demande de sélectionner une préférence (**Plus rapide**, **Dist. plus courte**, **Hors route** ou **Personnel**) avant de calculer l'itinéraire.

Méthode de calcul : Vous permet de spécifier le mode de calcul de l'itinéraire.

Le plus rapide : Ce calcul est le plus rapide, mais ne donne pas nécessairement le meilleur itinéraire.

Rapide : Ce calcul est un peu plus long, mais génère un meilleur itinéraire.

Meilleure route : Cette option génère un itinéraire encore meilleur, mais le calcul est plus long qu'avec la méthode Rapide.

La meilleure route : Cette option génère un itinéraire optimal, mais le temps de calcul est le plus long.

Calculer les routes pour : Vous permet de profiter au maximum des informations d'itinéraire intégrées dans le logiciel cartographique du Navus. Certains véhicules sont interdits sur des routes particulières. Par exemple, un chemin peut être réservé aux véhicules d'urgence, ou une rue résidentielle peut interdire le trafic des camions commerciaux. En indiquant le type de véhicule que vous conduisez, vous optimisez l'itinéraire pour votre type de véhicule. Le Navus peut vous donner accès à des routes ou virages non disponibles pour le trafic normal.

Préférences personnelles de réseau routier

Le bouton « Préférences réseau routier perso » figure sur onglet Achemt. Il vous permet de créer des préférences personnalisées pour le calcul des itinéraires. Vous pouvez spécifier les routes que vous désirez éviter, ainsi que celles qui vous plaisent. Utilisez les curseurs pour indiquer vos préférences. Si vous ne modifiez aucun paramètre de Catégorie de routes (Majeur, Moyen, Mineur), le paramètre « Préférences réseau routier perso » équivaut au paramètre **Plus rapide** de la fenêtre Préférence de route (voir page 50).

À mesure que vous conduisez avec votre Navus, il mémorise vos habitudes de conduite. Si vous désirez que votre appareil optimise automatiquement vos préférences d'itinéraire en fonction de vos habitudes de conduite, sélectionnez le bouton **Réglage autom**.

Sélectionnez le bouton **Réinitialiser** si vous désirez rétablir les paramètres initiaux.

Remarque : Lorsque vous personnalisez cette page ou utilisez la fonction Réglage autom, ces paramètres figurent sous l'option Personnel dans la fenêtre Préférence de route (voir page 50). Si vous sélectionnez Personnel, la page « Préférences réseau routier perso » réapparaît, ce qui vous donne l'occasion de personnaliser davantage les paramètres.

Onglet Heure

Format de l'heure : Vous permet de choisir entre le format 12 ou 24 heures.

Zone horaire : Vous pouvez choisir un des fuseaux horaires américains, ou une ville à l'échelle globale. Si votre fuseau horaire ne figure pas sur la liste, sélectionnez **Autre**. Si vous sélectionnez **Autre**, **Décalage TU** apparaît dans le champ Zone horaire. Touchez l'option **Décalage TU**, puis entrez manuellement la différence entre le temps universel coordonné et le fuseau horaire local à l'aide du clavier affiché.

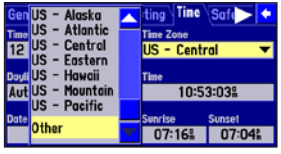

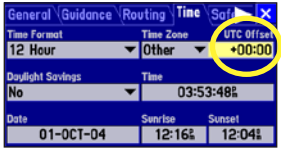

Si vous ne connaissez pas le décalage, vous pouvez faire des essais. Entrez diverses valeurs de décalage jusqu'à ce que l'heure locale correcte soit affichée.

Heure d'été : Ce paramètre peut être réglé à **Activé**, **Désactivé** ou **Automatique**.

Heure, Date, Lever soleil, Tmb de la nuit : Ces paramètres non modifiables sont réglés par les informations reçues des satellites.

Onglet Langue

Le Navus vous permet de changer la langue d'affichage du texte et des annonces vocales.

Les trois langues suivantes sont disponibles : **Anglais**, **Français** et **Espagnol**. Le réglage du paramètre **Langue** n'influence pas l'affichage des données de carte ni des données entrées par l'utilisateur. Les données de carte telles que les noms de villes, de rues et de centres d'intérêt sont toujours affichées dans la langue enregistrée avec la carte.

Onglet Afficher

Vous pouvez laisser votre véhicule régler la luminosité du Navus, ou la régler vous-même en réglant le paramètre **Adapter à l'intensité du panneau** à **Désactivé**. Après la désactivation, réglez le curseur **Luminosité** au niveau souhaité.

L'onglet Afficher vous permet de calibrer votre écran tactile. Appuyez sur la touche **FIND** et suivez les instructions affichées.

Personnalisation des tracés

Le Navus enregistre automatiquement l'historique des parcours dans l'enregistrement de tracé, créant ainsi un journal électronique de vos trajets. Lorsque le journal de tracé est plein, les nouveaux points de repère remplacent les anciens. Le début du journal contient les points les plus anciens, tandis que la fin du journal contient les points les plus récents. L'affichage du journal de tracé sur la carte peut être activé et désactivé à la page principale du menu (la valeur par défaut est **Désactivé**). Cela peut être utile pour la conduite hors-route.

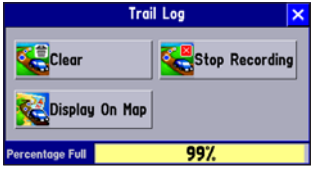

Effacer le tracé : Supprime de la mémoire tous les points du journal de tracé. Pour effacer le journal, sélectionnez **Effacer le tracé**, puis sélectionnez **Oui**.

Arrêter enregistrement / Enregistrer : Détermine si le Navus enregistre un historique de vos trajets.

Afficher sur la carte / Masquer sur la carte : Le journal de tracé peut être affiché ou non sur la carte. Lorsque le tracé est affiché, il est indiqué par des points bleus, comme illustré ci-dessous.

Pourc. complet : Indique le pourcentage de mémoire de tracé utilisée.

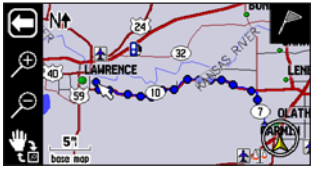

ANNEXE

Qu'est-ce que le système mondial de positionnement?

Le système mondial de positionnement (également appelé GPS) est un système de navigation basé sur un réseau de 24 satellites placés en orbite par le ministère de la défense américain. À l'origine, le GPS avait un rôle militaire, mais le gouvernement a autorisé l'utilisation civile du système dans les années 80. Le GPS fonctionne dans toutes les conditions météorologiques, partout dans le monde, 24 heures par jour. Il n'y a aucuns frais d'abonnement ou d'installation.

Les satellites GPS font le tour de la terre deux fois par jour, sur une orbite très précise, et transmettent des signaux vers la terre. Le récepteur GPS intégré dans votre Navus utilise ces données pour calculer votre position exacte par triangulation. Essentiellement, le récepteur GPS compare le moment où un signal a été émis par un satellite au moment où il a été reçu. La différence permet de déterminer la distance du satellite. En utilisant les mesures de distance de quelques autres satellites, le Navus peut déterminer votre position et l'afficher sur la page de carte.

Un récepteur GPS doit recevoir les signaux d'au moins trois satellites pour calculer une position bidimensionnelle (latitude et longitude) et suivre vos mouvements. Si quatre satellites ou plus sont captés, le récepteur peut calculer votre position tridimensionnelle (latitude, longitude et altitude). Une fois votre position établie, l'appareil peut calculer d'autres informations telles que la vitesse, l'orientation, la piste, la distance parcourue, la distance à la destination, ainsi que les heures de lever et coucher du soleil.

La page Info GPS

La page Info GPS présente une référence visuelle des fonctions du récepteur GPS, y compris la couverture par satellite actuelle, l'état du récepteur et la précision de position. Pour accéder à cette, appuyez sur la touche **MENU**. À la page de menu, sélectionnez **Information**. Ensuite, sélectionnez **Info GPS**. La page Info GPS apparaît.

Les satellites GPS se situent à diverses positions autour de la terre. Dès que vous mettez votre Navus sous tension, il commence à acquérir des signaux de satellite. Dans la zone de vue aérienne de la page Info GPS, vous pouvez voir les satellites qui se trouvent actuellement dans votre zone; chaque satellite possède son propre numéro.

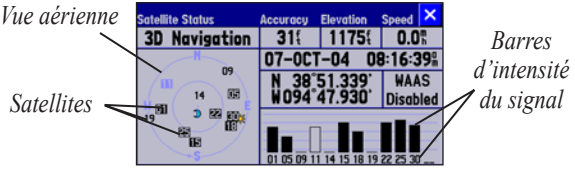

Une barre d'intensité du signal est affichée pour chaque satellite en vue. Le numéro du satellite figure sous chaque barre. Le progrès d'acquisition de satellite est affiché en trois étapes :

Aucune barre d'intensité du signal : Le récepteur GPS de votre Navus recherche le(s) satellite(s) indiqué(s). Le ou les numéros correspondants sont affichés sur la vue aérienne.

Barre d'intensité du signal vide : Le récepteur GPS a trouvé le satellite et recueille des données. Le ou les numéros correspondants sont légèrement mis en évidence sur la vue aérienne.

Barre d'intensité du signal pleine : Le récepteur GPS a recueilli les données nécessaires, et le ou les satellites peuvent être utilisés. Le ou les numéros correspondants sont fortement mis en évidence sur la vue aérienne.

Lorsqu'un point de repère est calculé, le Navus met à jour votre position, votre trace au sol et votre vitesse en utilisant les meilleurs satellites disponibles.

La vue aérienne indique la position du satellite par rapport à votre dernière position connue. Le cercle extérieur représente l'horizon dans toutes les directions (avec références de point cardinal). Le cercle intérieur représente une altitude de 45° au-dessus de l'horizon. Tout satellite situé près du centre est directement à la verticale. Vous pouvez régler la vue aérienne à une orientation « Tracé en haut » au lieu de « Nord en haut » (paramètre par défaut); ainsi, la vue aérienne est alignée sur votre cap.

État des satellites

Dès que le récepteur GPS du Navus a obtenu les données nécessaires pour calculer un point de repère, le champ d'état indique une position 2D ou 3D. L'état des satellites est indiqué au coin supérieur gauche de la page. Voici les états possibles :

Inspection ciel : Le récepteur GPS recherche les satellites disponibles.

AutoLocate : Le récepteur GPS initialise et recueille de nouvelles données d'éphémérides. Ce processus peut durer jusqu'à cinq minutes, selon les satellites actuellement en vue.

Acquisit. sats : Le récepteur GPS recueille les données des satellites disponibles, mais n'en a pas encore assez pour établir la position.

Navigation 2D : Au moins trois satellites avec bonne géométrie ont été acquis; un repère de position bidimensionnelle est en cours de calcul (Nav Diff 2D est affiché si le WAAS est activé).

Navigation 3D : Au moins quatre satellites avec bonne géométrie ont été acquis; un repère de position tridimensionnelle est en cours de calcul (Nav Diff 3D est affiché si le WAAS est activé).

Récept. perdue : Le récepteur GPS a temporairement perdu la réception satellite.

Couverture GPS médiocre : Le récepteur GPS ne poursuit pas assez de satellites pour qu'un repérage 2D ou 3D soit possible, en raison d'une mauvaise géométrie des satellites ou d'une antenne bloquée (par exemple durant la conduite entre immeubles).

Récepteur inutilisable : Le Navus est inutilisable, peut-être à cause d'une initialisation incorrecte ou de conditions de satellites anormales. Mettez l'appareil hors tension puis sous tension afin de réinitialiser le récepteur.

GPS inactif : Le Navus est utilisé à l'intérieur, et ne peut pas servir à la navigation.

Nav. à l'estime : Le Navus ne poursuit pas assez de satellites pour qu'un repérage 2D ou 3D soit possible, et effectue une navigation à l'estime. Reportez-vous à la page 60 pour de plus amples renseignements.

Menu « Réception satellites médiocre »

Si la réception satellite est insuffisante durant plusieurs minutes, le message « Réception satellites médiocre » apparaît. Ce message peut apparaître lors de la première utilisation de votre Navus, ou pendant le fonctionnement normal si l'antenne est bloquée ou lorsque l'appareil est utilisé à l'intérieur.

Vous pouvez désactiver le GPS lorsque vous utilisez l'appareil à l'intérieur afin de vous exercer, pour mettre à jour votre emplacement approximatif (plus rapide), ou pour que l'appareil recherche automatiquement les satellites (plus long). Vous pouvez mettre à jour votre emplacement approximatif pour vous assurer que le Navus recherche les satellites appropriés. Cela s'avère utile si vous avez parcouru plus de 800 km avec l'appareil éteint.

Poor Satellite Reception
Select this option if you are indoors (for faster map drawing)
Select this option if you have moved hundreds of miles
Select this option if no other option applies

Options de la page Info GPS

Pour afficher les options de la page Info GPS, lorsque cette page est affichée, appuyez sur **MENU**. Les options suivantes sont disponibles :

Tracé en haut/Nord en haut : Remplace l'orientation de la vue aérienne du nord en haut par le tracé en haut. Vous pouvez aussi toucher la vue aérienne pour alterner entre ces deux modes.

Activer WAAS : Vous permet d'améliorer la précision de la position en utilisant le WAAS (système d'augmentation de zone large). Le WAAS est un système de satellites et de stations au sol fournissant des corrections de signaux de GPS, ce qui augmente la précision de la position. Le WAAS corrige les erreurs de signaux GPS causées par les perturbations ionosphériques, la synchronisation et les erreurs

d'orbite, et fournit des informations d'intégrité essentielles sur l'état de chaque satellite GPS.

Consultez la page **Info GPS** pour savoir quels satellites GPS reçoivent des corrections de position à partir des satellites WAAS. La lettre D figure sur la barre d'intensité du signal pour indiquer qu'un satellite GPS a été « corrigé différentiellement » par les satellites WAAS.

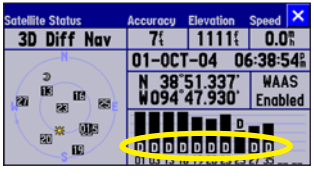

Remarque : Étant donné que les informations WAAS sont diffusées par des satellites fixes situés au-dessus de l'équateur, il est possible que des obstructions dans le véhicule bloquent la vue de ces satellites. En pareil cas, la réception WAAS peut être non disponible, même si la réception GPS normale demeure entièrement fonctionnelle.

Information : Ouvre la page Information, qui présente les informations GPS (voir page 56), de carte (voir page 62) et de logiciel (voir page 63).

Utilisation de la navigation à l'estime

Le Navus comporte une fonction de navigation à l'estime. Ainsi, vous continuez de recevoir un guidage de navigation précis même en cas de perte de réception GPS, par exemple lorsque vous traversez un tunnel ou conduisez dans un environnement urbain très dense, parmi de hauts immeubles. Avec la navigation à l'estime, les détecteurs électroniques de votre véhicule fournissent les informations de guidage. Le système de navigation à l'estime est si bien intégré que vous ne remarquerez pas la perte de signal GPS.

Installation de la carte CF

Le Navus est doté d'une carte de données Compact Flash (CF) préprogrammée. Cette carte se trouve du côté passager de l'appareil, derrière un couvercle. Lorsque vous retirez la carte CF, évitez de la pincer au centre. Utilisez plutôt ses extrémités supérieure et inférieure.

Pour retirer la carte CF préprogrammée :

1. Tirez doucement sur le couvercle de la carte CF vers vous pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur le bouton d'éjection situé à gauche de la carte CF. Continuez d'appuyer sur ce bouton jusqu'à ce que la carte CF sorte.
3. Retirez délicatement la carte de l'appareil.

Pour insérer la carte CF préprogrammée :

1. Orientez le haut de la carte CF (comportant des trous) vers l'avant du Navus.
2. Glissez la carte CF dans la fente. Continuez d'insérer la carte CF dans la fente jusqu'à ce que le bouton d'éjection sorte jusqu'à l'extrémité de la carte. n'exercez pas une force excessive.
3. Fermez le couvercle de la carte CF.

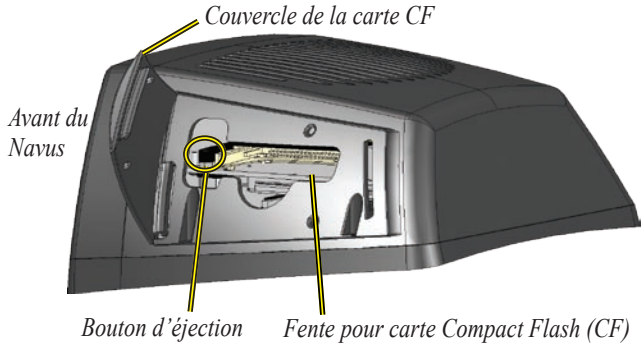

Affichage des informations de carte

Vous pouvez afficher la liste de vos cartes à la page Info sur cartes détaillées. Pour accéder à cette page, appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez l'icône **Information** à la page Menu Principal. Touchez **Info carte**. La page Info sur cartes détaillées apparaît.

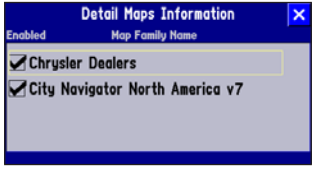

Dans l'exemple ci-dessus, « City Navigator North American v7 » est la région de carte courante sur la carte de données Compact Flash. Le Navus inclut également une base de données de tous les concessionnaires Chrysler. Si la case **Activé** est cochée, le Navus utilise les données de carte de la source afin de créer la carte. Pour désactiver une carte, enlevez la coche de la case en touchant le nom de la carte.

Si des cartes chargées dans votre Navus se chevauchent, il peut être nécessaire d'en désactiver une ou plusieurs.

Chaque région de carte (famille de cartes) se compose de nombreuses cartes plus petites. Vous pouvez voir les cartes composant la famille en appuyant sur la touche **MENU** pendant que la page Info sur cartes détaillées est affichée. À la nouvelle page de menu qui apparaît, sélectionnez **Afficher toutes les cartes**. Une liste des cartes dans toutes les familles apparaît.

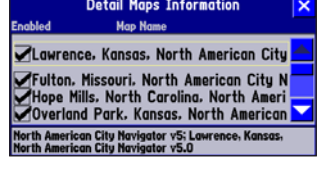
Detail Maps Information
Enabled
Map Name
Lawrence, Kansas, North American City
Fulton, Missouri, North American City N
Hope Mills, North Carolina, North Ameri
Overland Park, Kansas, North American
North American City Navigator v5: Lawrence, Kansas, North American City Navigator v5.0

Achat de données de carte supplémentaires

Vous pouvez acheter des cartes de données Compact Flash couvrant différentes régions géographiques. Consultez votre concessionnaire DaimlerChrysler ou visitez le site www.garmin.com/products/navus.

Affichage des informations de logiciel

La page Infos système indique la version du logiciel chargé dans le Navus. Elle montre également le numéro d'identification de l'appareil, utilisé à des fins d'inscription et d'identification.

Pour connaître le numéro d'identification et la version de logiciel du Navus :

1. Appuyez sur la touche **MENU**. La page Menu Principal apparaît.
2. À la page de menu, sélectionnez **Information**. La page Information apparaît.
3. Sélectionnez **Infos système**.

Conformité aux règlements de la FCC

Le Navus est conforme à la Partie 15 des limites d'interférence de la FCC relatives aux dispositifs numériques de classe B, pour utilisation domestique ou commerciale. Ces limites visent à apporter une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle, et sont plus rigoureuses que les exigences externes.

L'utilisation de cet appareil est assujettie aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, même si elle peut causer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut perturber les radiocommunications. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans certaines installations. Si cet appareil perturbe la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, communiquez avec votre concessionnaire DaimlerChrysler local.

Le Navus ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations ne doivent être effectuées que par un concessionnaire DaimlerChrysler autorisé. Toute réparation ou modification non autorisée peut endommager l'appareil de manière permanente, et annuler votre garantie et autorisation d'utiliser l'appareil, en vertu des règlements de la Partie 15.

Contrat de licence d'utilisation de logiciel

EN UTILISANT LE NAVUS, VOUS ACCEPTEZ DE VOUS CONFORMER AUX CONDITIONS DU CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION DE LOGICIEL CI-DESSOUS. VEUILLEZ LIRE CE CONTRAT ATTENTIVEMENT.

Mopar vous accorde une licence limitée d'utilisation du logiciel intégré dans cet appareil (le « Logiciel ») sous forme binaire exécutable, pour l'utilisation normale du produit. Le titre de propriété, les attributs du droit de propriété et les droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel appartiennent à Garmin.

Vous admettez que le Logiciel appartient à Garmin et qu'il est protégé par des lois sur les droits d'auteur aux États-Unis et par des traités internationaux de droits d'auteur. Vous admettez également que la structure, l'organisation, et le code du Logiciel sont des secrets commerciaux précieux de Garmin, et que le Logiciel sous forme de code source demeure un secret commercial précieux de Garmin. Vous acceptez de ne pas décompiler, désassembler, modifier, faire de l'assemblage inverse, faire de l'ingénierie inverse, ni convertir le Logiciel en tout ou en partie sous forme interprétable par l'utilisateur, ni créer d'oeuvre dérivée basée sur le Logiciel. Vous acceptez de ne pas exporter ou réexporter le Logiciel vers un autre pays en enfreignant les lois de contrôle d'exportation des États-Unis.

La différence de la garantie Mopar

Lorsque installés dans un véhicule DaimlerChrysler durant la période de garantie limitée de nouveau véhicule, les accessoires Mopar sont couverts soit par la garantie limitée de nouveau véhicule de 3 ans/36 000 milles (58 000 km), soit par la garantie limitée de base de 12 mois/12 000 milles (19 000 km) de Mopar, selon le cas qui vous est le plus favorable. Ces garanties sont offertes par des milliers de concessionnaires DaimlerChrysler Motors Company et LLC en Amérique.

Visitez votre concessionnaire DaimlerChrysler pour obtenir plus de détails et un exemplaire des garanties limitées. La garantie ne couvre pas la carte Compact Flash (CF) fournie avec votre Navus.

Ce produit, son emballage et ses composants contiennent des produits chimiques qui, selon l'État de la Californie, peuvent causer le cancer, des anomalies congénitales ou des problèmes au niveau du système de reproduction. Cet avis est fourni conformément à la Proposition 65 de la Californie. Si vous avez des questions ou désirez obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web www.garmin.com/prop65.

Le Navus ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si vous éprouvez un problème en utilisant votre appareil, apportez-le chez un concessionnaire DaimlerChrysler pour réparation.

Le Navus est fixé à l'aide de vis. Si vous ouvrez le boîtier afin de modifier l'appareil de quelque façon que ce soit, votre garantie sera annulée, et vous risquez d'endommager l'appareil de manière permanente.

Index

A

Acquisition de satellites 58
Affichage des onglets 13
Avertissement sonore 49

B

Barre d'outils de carte 10
Bip de touche 49
Boussole 22

C

Calculateur de voyage 20
Calculer les routes pour 51
Calibration de l'écran tactile 7
Cartes détaillées 62
Clavier 8
Clavier, utilisation 8
Compteur kilométrique 22
Corrigé différentiellement 60
Couverture GPS médiocre 58

D

Date 53
Défilement de la carte 17
Demander ma préférence 51
Détail cartographique, modification 43
Détours, ajout 35

E

Échelle de la carte 13
Écran tactile
- Bip 49
- Calibration 7
- Nettoyage 4

Enregistrement du tracé 55
État du récepteur 58
Éviter
- Type de route 38
- une route 38
- une zone 39

F

Famille de cartes 62
Format de l'heure 53

G

GPS inactif 58

H

Heure actuelle 22
Heure d'été 53
Hors-route 50

I

Icône d'information «i» 14
Info sur cartes détaillées 62
Inspection ciel 58
Intensité du panneau 54
Itinéraires
- Arrêt 33
- Changement de nom 34
- Détours 35
- Modification 35
- Points Via 36
- Poursuite 33
- Recalcul 35
- Sauvegarde 34
- Suppression 34

L

Langue 54
Lever et coucher du soleil 53
Loupe (+ et -) 11
Luminosité 54

M

Masquage des onglets de données 13
Méthode de calcul 51
Mode couleur 43

Mode d'acheminement 16
Mode de conduite 16

N

Navigation 2D 58
Navigation 3D 58
Nord en haut 12, 43, 59
Nouvelle position 59
Numéro de série i

O

Odomètre 22
Onglets. *Voir* Onglets de données
Onglets de données
  Afficher/masquer 13–17
  Modification 45–47
  Modification des couleurs 47
Onglet Général 49
Onglet Par nom 25
Onglet Proche d'ici 24
Onglet Proche du pointeur de carte 25
Option Personnel 51
Orientation 12, 43

P

Page de carte 9
  Affichage 9
  Icône d'information «i» 14
  Icône de véhicule 11
  Loupe (+ et -) 11
  Nord en haut et Tracé en haut 12
  Onglets de données 13
  Personnalisation 42–44
Page Prochain changement de direction 18, 50
Paramètres par défaut 48
Pointeur de carte 11
Points de cheminement 15
  MAISON 40
Points Via
  Disposition 37
  Suppression 37
Point MAISON 40
Pourc. complet 55
Préférence de route 50
  Hors-route 50
  Personnel 51

R

Recalcul d'un itinéraire 35
Recalcul hors-route 50
Récept. perdue 58
Récepteur inutilisable 58
Réception satellites médiocre 59
Recherche automatique 58
Réglage autom. 52
Réglage du volume 7
Rétablissement des paramètres 44, 48
  Onglets de données 47
  Réglage de carte 44
Rétroéclairage, ajustement 7

T

Touche FIND 6
Touche MARK 6
Touche MENU 6
Touche PAGE 6
Touche RECENT 6
Touche ROUTE 6
Touche SPEAK 6
Touche VOLUME 6
Tracés 55
Tracé en haut 12, 43, 59

U

Utilisation des touches 6

V

Vitesse 22
Volume, réglage 7

W

WAAS 59, 60

Z

Zone horaire 53
Zoom 10, 11, 13, 17
Zoom auto 43

Tous les renseignements contenus dans ce document étaient exacts au moment de la rédaction et de l'impression. Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.
© 2005 DaimlerChrysler Motors Company, LLC. Chrysler, Jeep, Dodge et Mopar sont des marques déposées, et Navus est une marque de commerce de DaimlerChrysler Corporation.
Garmin est une marque déposée de Garmin Ltd. NAVTEQ ON BOARD[MC] est un symbole de qualité en matière de bases de données de navigation.

190-00539-90 Rev. A

00PM4358